



EXAKT SISTEM


Sistem bez inetgrirane komarice








Dijelovi PVC kutije 150 i 180 sistem Exakt-Exte sa automatom

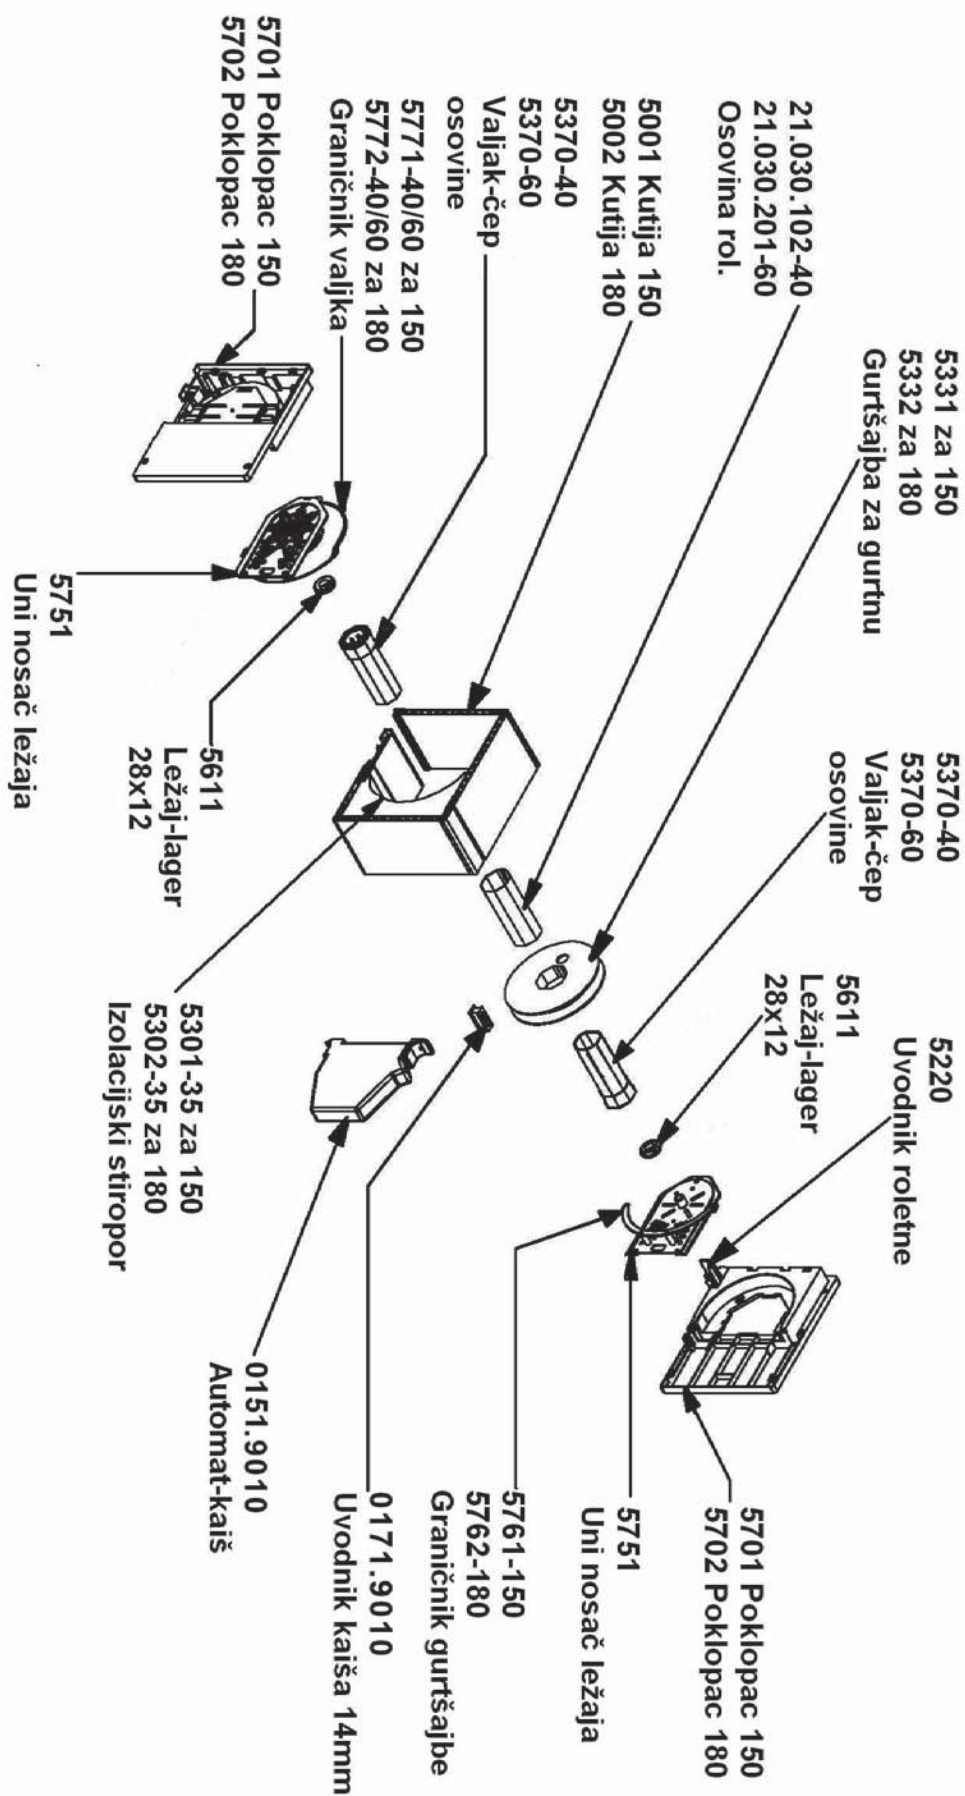




Dijelovi PVC kutije 150 i 180 sistem Exakt-Exte sa kurbлом

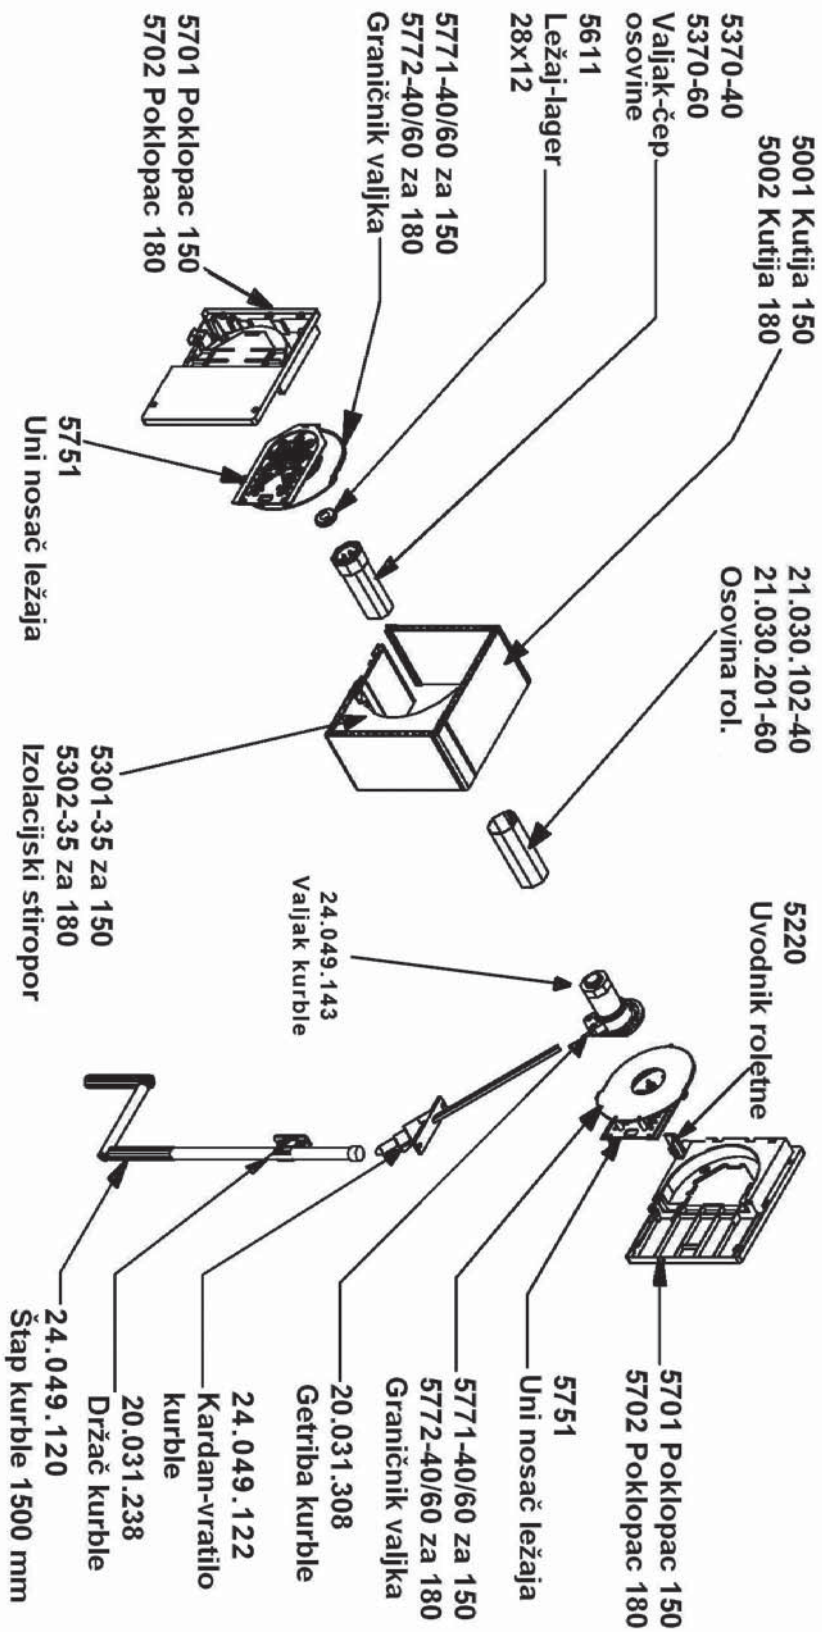




Dijelovi PVC kutije 150 i 180 sistem Exakt-Exte sa motorom

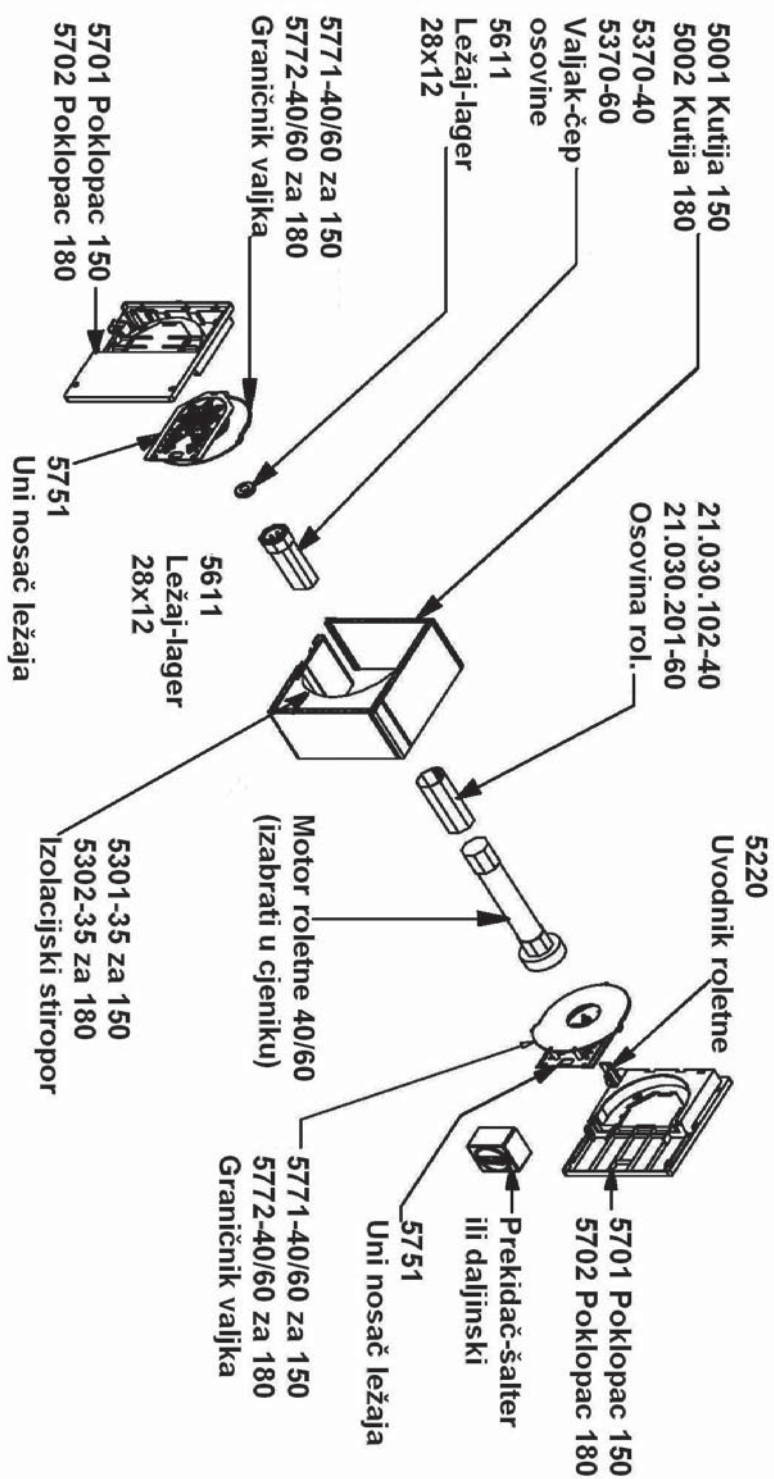





Dijelovi PVC kutije 150 i 180 sistem Exakt-Exte sa prolaznom podjelom

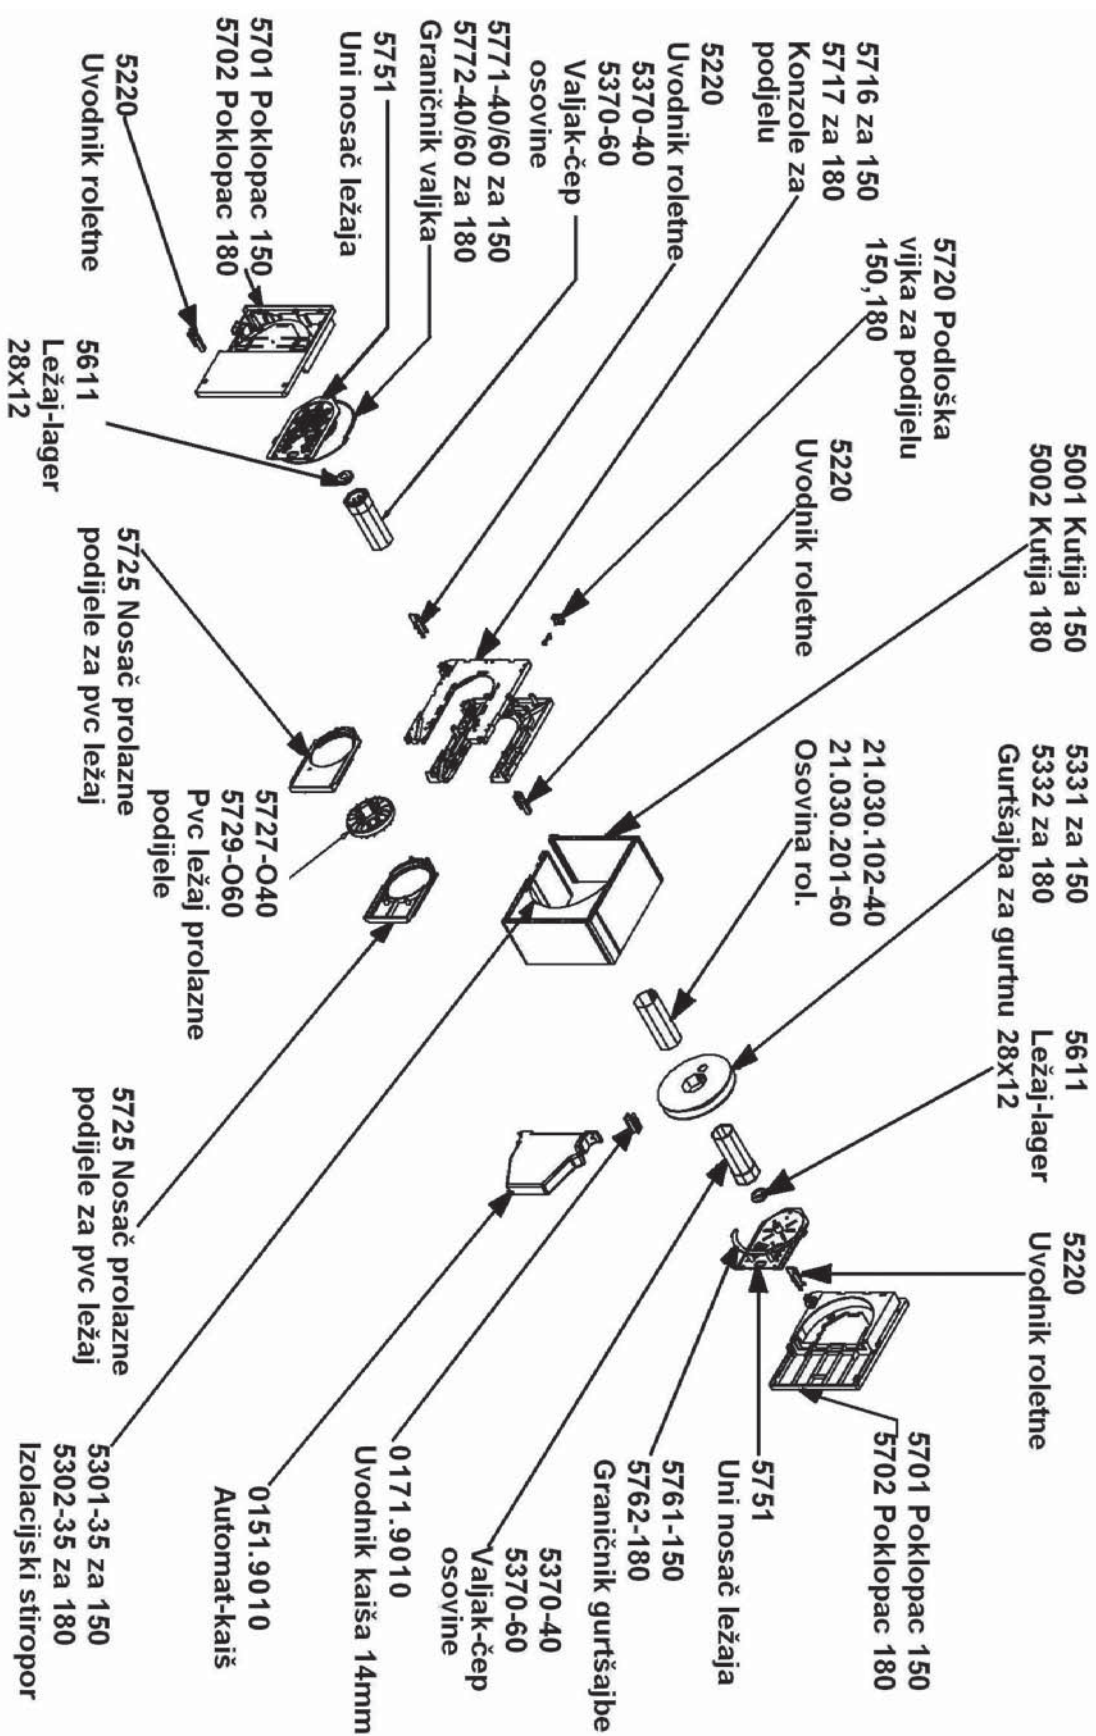







PRIMJER	KALKULACIJA POTREBNOG MATERIJALA I SISTEM REZANJA KUTIJA EXAKT 150	ŠIRINA	VISINA
	PROZOR JEDNOKRILNI BEZ KUTIJE	1.000	1.000
	PROZOR JEDNOKRILNI SA KUTIJOM	1.000	1.155
	MAXSIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA	2.200	1.495

PROZOR JEDNOKRILNI						
Šifra	Naziv artikla	KOM/ PAR	KOM/ PAR	ODBIJA SE	REZANJE	KOLIČINA
5001-6	Kutija roletne pvc 150,bijela,exakt-exte-DE	met	1	20	980	980
R151-6	Vodilica pvc bočna sa četkicama mini exakt-exte-DE	met	2	0	1.000	2.000
5401SAL	Adapter-salamander60,70,76 ili neki drugi-exte-DE	met	1	0	1.000	1.000
5301-45	Izolacijski stiropor kutije 150,1250mm,exakt-exte-BIH	kom	1	20	980	980
21.030.102	Osovina roletne (82-03)O 40,6m-mir-BIH	met	1	80	920	920
21.010.101	ALU-lamela 37mm bijela-vio-GR	met	28	80	920	25.76
F1105.9010	ALU-završna 40mm bijela-fel-BIH	met	1	80	920	920
24.049.159	Dihtung zav. lajsne uni za 40,46,56mm-vio-GR	met	1	80	920	920
SET KUTIJE 150 EXAKT SEX150.9016						
5701-6	Poklopac kutije bijeli 150 exakt-exte-DE	par	1			1
5751	Univerzalni nosač ležaja 150+180+220-exakt-exte-DE	kom	2			2
5761	Graničnik gurtšajbe 150 exakt-exte-DE	kom	1			1
5771-40	Graničnik valjka 150 exakt-exte-DE	kom	1			1
5220	Uvodnik roletne 150+180 exakt-exte-DE	par	1			1
5370-40	Valjak čep osovine O40 univerzal-exte-DE	kom	2			2
5331	Gurtšajba za gurtu 150 exakt-exte-DE	kom	1			1
5611	Ležaj-lager O28x12mm,exakt,elite,expert-exte-DE	kom	2			2
0171.9010-	Uvodnik kaiša bijeli 150,180,200,240 exakt-elite-exte-pla-BIH	kom	1			1
DODATNI STANDARDNI DIJELOVI						
5670	Bočni lim pvc kutije 150,180,exakt-exte-DE	kom	2			2
5630	Šaraf pvc vodilice R271 exte-DE	kom	4			4
0151.9010	Kaiš+automat bijeli L=5,5 m-pla-BIH	kom	1			1
0180.0000	Vješalica za roletnu 130 mm -(0180)pla-BIH	kom	2			2
0161.9010	Graničnik roletne,bijeli-pla-BIH	kom	2			2

Napomena: U primjeru kalkulacija rezanja lamele bez arietirunga (bez čepiranja lamela) u slučaju da se lamela čepira dodatno se oduzima 2x5mm =10mm

PRIMJER	KALKULACIJA POTREBNOG MATERIJALA I SISTEM REZANJA KUTIJA EXAKT 150	ŠIRINA	VISINA
	PROZOR DVOKRILNI BEZ KUTIJE	2.000	1.000
	PROZOR DVOKRILNI SA KUTIJOM	2.000	1.155
	MAXIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA(jednog krila)	1.800	1.495

PROZOR DVOKRILNI						
Šifra	Naziv artikla	KOM/ PAR	KOM/ PAR	ODBIJA SE	REZANJE	KOLIČINA
5001-6	Kutija roletne pvc 150,bijela,exakt-exte-DE	met	1	20	1.980	1.980
R151-6	Vodilica pvc bočna sa četkicama mini exakt-exte-DE	met	2	0	1.000	2.000
5401SAL	Adapter-salamander60,70,76 ili neki drugi-exte-DE	met	1	0	2.000	1.000
5301-45	Izolacijski stiropor kutije 150,1250mm,exakt-exte-BIH	kom	1	22	978	978
21.030.102	Osovina roletne (82-03)O 40,6m-mir-BIH	met	2	2x59	941	1.882
21.010.101	ALU-lamela 37mm bijela-vio-GR	met	28	2x59	941	52.69
F1105.9010	ALU-završna 40mm bijela-fel-BIH	met	2	2x59	941	1.882
24.049.159	Dichtung zav. lajsne uni za 40,46,56mm-vio-GR	met	2	2x59	941	1.882
PROLAZNA PODJELA (1 Automat)						
R158-6	Vodilica pvc srednja sa četkicama mini exakt-exte-DE	met	1	0	1.000	1.000
5716	Konzole za podjelu 150 exakt-exte-DE	par	1			1
5725	Nosač prolazne podjele za pvc ležaj exakt-exte-DE	kom	2			2
5727	Pvc ležaj za prolaznu podjelu O40 exakt-exte-DE	kom	1			1
5220	Uvodnik roletne 150+180 exakt-exte-DE	par	1			1
5720	Podloška šarafa za podjelu 150,180,220 exakt-exte-DE	kom	1			1
STANDARDNA PODJELA SEX150.9016(2 Automata)						
R158-6	Vodilica pvc srednja sa četkicama mini exakt-exte-DE	met	1	0	1.000	1.000
5716	Konzole za podjelu 150 exakt-exte-DE	par	1			1
5220	Uvodnik roletne 150+180 exakt-exte-DE	par	1			1
5331	Gurtšajba za gurtu 150 exakt-exte-DE	kom	1			1
0171.9010-	Uvodnik kaiša bijeli 150,180,200,240 exakt-elite-exte-pla-BIH	kom	1			1
5370-40	Valjak čep osovine O40 univerzal-exte-DE	kom	2			2
5611	Ležaj-lager O28x12mm,exakt,elite,expert-exte-DE	kom	2			2
5720	Podloška šarafa za podjelu 150,180,220 exakt-exte-DE	kom	1			1
5751	Univerzalni nosač ležaja 150+180+220-exakt-exte-DE	kom	2			2
5761	Graničnik gurtšajbe 150 exakt-exte-DE	kom	1			1
POSEBNA PODJELA SPAS150.9016 (3 Automata)						
R151-6	Vodilica pvc bočna sa četkicama mini exakt-exte-DE	met	2	0	1.000	2.000
5716	Konzole za podjelu 150 exakt-exte-DE	par	1			1
5220	Uvodnik roletne 150+180 exakt-exte-DE	par	1			1
20.031.221	Uvodnik kaiša pvc 16mm bijeli-vio-GR	kom	1			1
5331	Gurtšajba za gurtu 150 exakt-exte-DE	kom	1			1
5370-40	Valjak čep osovine O40 univerzal-exte-DE	kom	2			2
5611	Ležaj-lager O28x12mm,exakt,elite,expert-exte-DE	kom	2			2
5620	Želj.bolcna za ležaj i pod.sa više automata exakt-exte-DE	kom	1			1
5721	Distanc komad za više automata exakt-exte-DE	kom	7			7
5730	Šajba u obliku polumjeseca za podjelu exakt-exte-DE	kom	1			1
5751	Univerzalni nosač ležaja 150+180+220-exakt-exte-DE	kom	1			1

Napomena: U primjeru kalkulacija rezanja lamele bez arietirunga (bez čepiranja lamela) u slučaju da se lamela čepira dodatno se oduzima 2x5mm =10mm

PRIMJER	KALKULACIJA POTREBNOG MATERIJALA I SISTEM REZANJA KUTIJA EXAKT 180					ŠIRINA	VISINA
	PROZOR JEDNOKRILNI BEZ KUTIJE					1.000	1.000
	PROZOR JEDNOKRILNI SA KUTIJOM					1.000	1.181
	MAXSIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA					2.200	2.439
PROZOR JEDNOKRILNI							
Šifra	Naziv artikla	KOM/ PAR	KOM/ PAR	ODBIJA SE	REZANJE	KOLIČINA	
5002-6	Kutija roletne pvc 180,bijela,exakt-exte-DE	met	1	20	980	980	
R151-6	Vodilica pvc bočna sa četkicama mini exakt-exte-DE	met	2	0	1.000	2.000	
5401SAL	Adapter-salamander60,70,76 ili neki drugi-exte-DE	met	1	0	1.000	1.000	
5302-45	Izolacijski stiropor kutije 180,1250mm,exakt-exte-BIH	kom	1	20	980	980	
21.030.102	Osovina roletne (82-03)O 40,6m-mir-BIH	met	1	80	920	920	
21.010.101	ALU-lamela 37mm bijela-vio-GR	met	28	80	920	25.76	
F1105.9010	ALU-završna 40mm bijela-fel-BIH	met	1	80	920	920	
24.049.159	Dihtung zav. lajsne uni za 40,46,56mm-vio-GR	met	1	80	920	920	
SET KUTIJE 180 EXAKT SEX180.9016							
5702-6	Poklopac kutije bijeli 180 exakt-exte-DE	par	1			1	
5751	Univerzalni nosač ležaja 150+180+220-exakt-exte-DE	kom	2			2	
5762	Graničnik gurtšajbe 180 exakt-exte-DE	kom	1			1	
5772-40	Graničnik valjka 180 exakt-exte-DE	kom	1			1	
5220	Uvodnik roletne 150+180 exakt-exte-DE	par	1			1	
5370-40	Valjak čep osovine O40 univerzal-exte-DE	kom	2			2	
5332	Gurtšajba za gurtu 180 exakt-exte-DE	kom	1			1	
5611	Ležaj-lager O28x12mm,exakt,elite,expert-exte-DE	kom	2			2	
0171.9010-	Uvodnik kaiša bijeli 150,180,200,240 exakt-elite-exte-pla-BIH	kom	1			1	
DODATNI STANDARDNI DIJELOVI							
5670	Bočni lim pvc kutije 150,180,exakt-exte-DE	kom	2			2	
5630	Šaraf pvc vodilice R271 exte-DE	kom	4			4	
0151.9010	Kaiš+automat bijeli L=5,5 m-pla-BIH	kom	1			1	
0180.0000	Vješalica za roletnu 130 mm -(0180)pla-BIH	kom	2			2	
0161.9010	Graničnik roletne,bijeli-pla-BIH	kom	2			2	

Napomena: U primjeru kalkulacija rezanja lamele bez arietirunga (bez čepiranja lamela) u slučaju da se lamela čepira dodatno se oduzima 2x5mm =10mm

PRIMJER	KALKULACIJA POTREBNOG MATERIJALA I SISTEM REZANJA KUTIJA EXAKT 180	ŠIRINA	VISINA
	PROZOR DVOKRILNI BEZ KUTIJE	2.000	1.000
	PROZOR DVOKRILNI SA KUTIJOM	2.000	1.181
	MAXIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA(jednog krila)	1.800	2.439

PROZOR DVOKRILNI						
Šifra	Naziv artikla	KOM/ PAR	KOM/ PAR	ODBIJA SE	REZANJE	KOLIČINA
5002-6	Kutija roletne pvc 180,bijela,exakt-exte-DE	met	1	20	1.980	1.980
R151-6	Vodilica pvc bočna sa četkicama mini exakt-exte-DE	met	2	0	1.000	2.000
5401SAL	Adapter-salamander60,70,76 ili neki drugi-exte-DE	met	1	0	2.000	1.000
5302-45	Izolaciski stiropor kutije 180,1250mm,exakt-exte-BIH	kom	1	22	978	978
21.030.102	Osovina roletne (82-03)O 40,6m-mir-BIH	met	2	2x59	941	1.882
21.010.101	ALU-lamela 37mm bijela-vio-GR	met	28	2x59	941	52.69
F1105.9010	ALU-završna 40mm bijela-fel-BIH	met	2	2x59	941	1.882
24.049.159	Dihtung zav. lajsne uni za 40,46,56mm-vio-GR	met	2	2x59	941	1.882
PROLAZNA PODJELA (1 Automat)						
R158-6	Vodilica pvc srednja sa četkicama mini exakt-exte-DE	met	1	0	1.000	1.000
5717	Konzole za podijelu 180 exakt-exte-DE	par	1			1
5725	Nosač prolazne podijele za pvc ležaj exakt-exte-DE	kom	2			2
5727	Pvc ležaj za prolaznu podijelu O40 exakt-exte-DE	kom	1			1
5220	Uvodnik roletne 150+180 exakt-exte-DE	par	1			1
5720	Podloška šarafa za podijelu 150,180,220 exakt-exte-DE	kom	1			1
STANDARDNA PODJELA SEX150.9016(2 Automata)						
R158-6	Vodilica pvc srednja sa četkicama mini exakt-exte-DE	met	1	0	1.000	1.000
5717	Konzole za podjelu 180 exakt-exte-DE	par	1			1
5220	Uvodnik roletne 150+180 exakt-exte-DE	par	1			1
5332	Gurtšajba za gurtu 180 exakt-exte-DE	kom	1			1
0171.9010	Uvodnik kaiša bijeli 150,180,200,240 exakt-elite-exte-pla-BIH	kom	1			1
5370-40	Valjak čep osovine O40 univerzal-exte-DE	kom	2			2
5611	Ležaj-lager O28x12mm,exakt,elite,expert-exte-DE	kom	2			2
5720	Podloška šarafa za podjelu 150,180,220 exakt-exte-DE	kom	1			1
5751	Univerzalni nosač ležaja 150+180+220-exakt-exte-DE	kom	2			2
5762	Graničnik gurtšajbe 180 exakt-exte-DE	kom	1			1
POSEBNA PODJELA SPAS150.9016 (3 Automata)						
R151-6	Vodilica pvc srednja sa četkicama mini exakt-exte-DE	met	2	0	1.000	2.000
5717	Konzole za podjelu 180 exakt-exte-DE	par	1			1
5220	Uvodnik roletne 150+180 exakt-exte-DE	par	1			1
20.031.221	Uvodnik kaiša pvc 16mm bijeli-vio-GR	kom	1			1
5332	Gurtšajba za gurtu 180 exakt-exte-DE	kom	1			1
5370-40	Valjak čep osovine O40 univerzal-exte-DE	kom	2			2
5611	Ležaj-lager O28x12mm,exakt,elite,expert-exte-DE	kom	2			2
5620	Želj.bolcna za ležaj i pod.sa više automata exakt-exte-DE	kom	1			1
5721	Distanc komad za više automata exakt-exte-DE	kom	7			7
5730	Šajba u obliku polumjeseca za podjelu exakt-exte-DE	kom	1			1
5751	Univerzalni nosač ležaja 150+180+220-exakt-exte-DE	kom	1			1

Napomena: U primjeru kalkulacija rezanja lamele bez arietirunga(bez čepiranja lamela) u slučaju da se lamela čepira dodatno se oduzima 2x5mm =10mm



Kutiju režemo u kompletu (20mm kraću) od prozora



Rezanje osovine (70mm kraća) od prozora




U podnicu kutije urežemo uvodnik kaiša.



Izgled ufrezanog dijela podnice za uvodnik kaiša



Utisnemo uvodnik kaiša

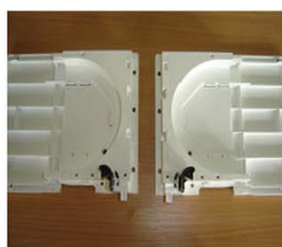

Uvodnik roletne (crni) utisnemo u predviđenu rupu za (H37 ili H52)



Podnicu kutije spojimo sa poklopcem kutije (šaraf 4,0x25)



Vanjsku i gornju stranicu kutije spojimo sa poklopcem



Sastavimo osovinu sa već sastavljenim valjkom ležajem i gurtšajbom



Provučemo kaiš kroz uvodnik i spojimo sa gurtšajbom i zašarafimo



Granične šajbe (nosači) stavimo u poklopac i gurnemo u kutiju




Lamele isječemo na mjere (70mm kraće) od prozora.



Kaiš namotati na gurtšajbu



Vješalice zakačiti za osovinu

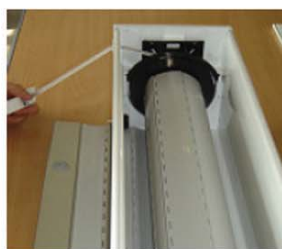

Isječenu lamelu srolati u kutiju i staviti graničnike




Isjeći izolacijski stiropor



Isječeni stiropor staviti u kutiju



Kutiju zatvoriti

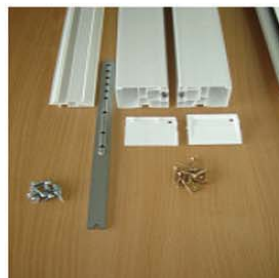


Pripremiti sitne povezne dijelove



Šarafiti pvc čepove na dno vodilice



Isječeni adapter pričvrstiti na prozor

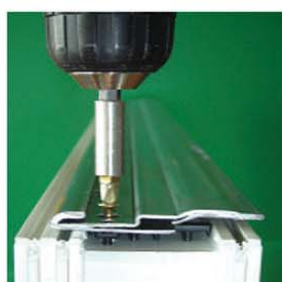

Specijalni čelični adapter samo za velike raspone



Kompletnu kutiju klipsati na već postavljene adapter na prozoru



Učvrstiti bočnim limovima kutiju za prozor (samo veće raspone)



Postaviti šarafe za vodilicu



Vodilicu klipsamo na već postavljene šarafe



Vodilicu gurnemo gore do kutije



Izgled sastavljene roletne na prozoru