




Sistem sa inetgriranom komaricom

EXTE EXPERT XT

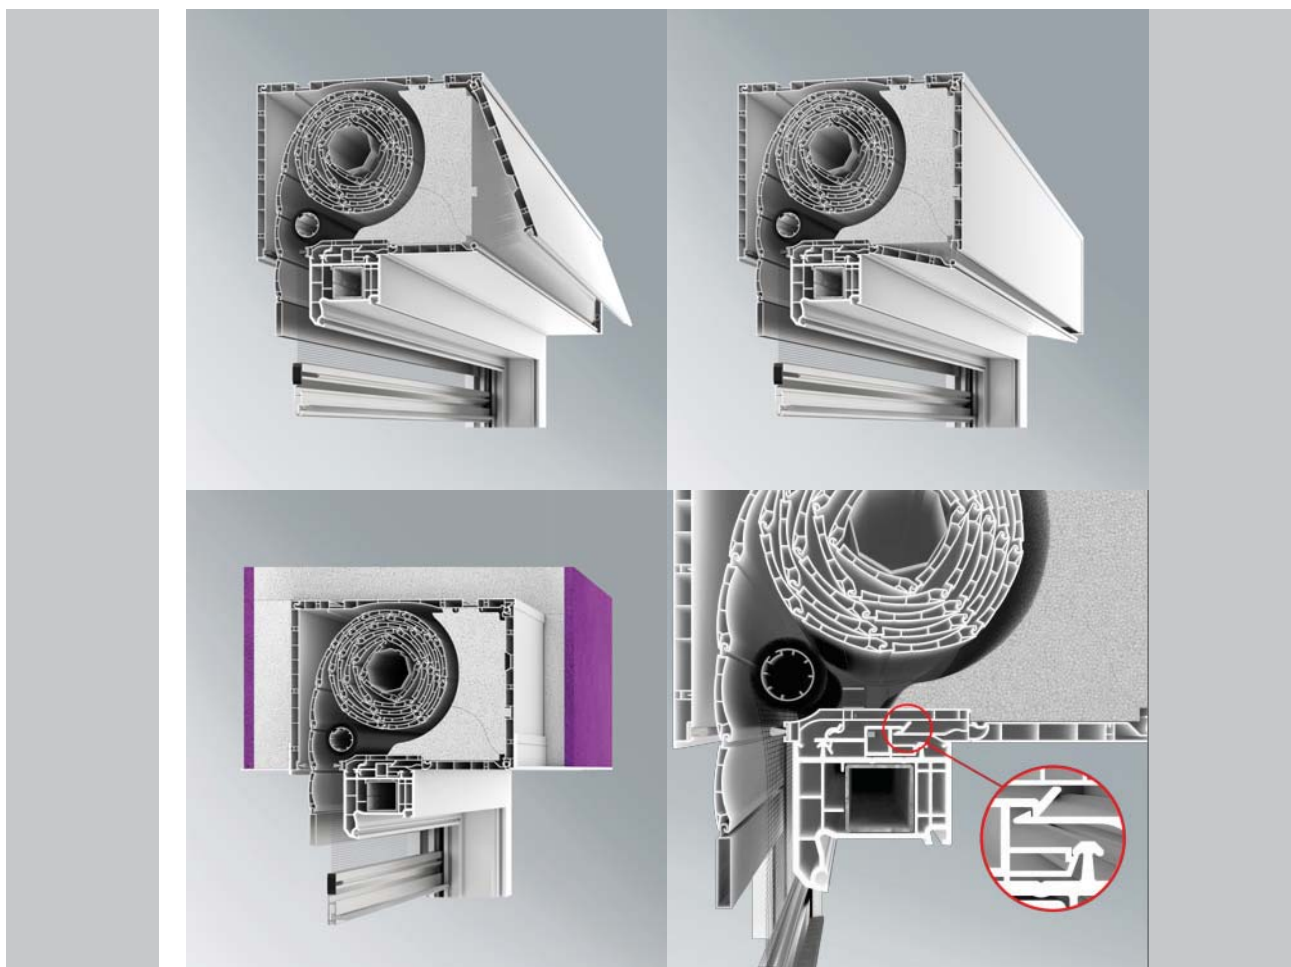



Zahtjev		185 x 220	220 x 255*
U _{SB}	Anforderung U _{SB} ≤ 0,85	0,84	0,84
f _{Rsi}	Anforderung f _{Rsi} ≥ 0,70	0,70	0,70
Monolithisch	Anforderung f _{Rsi} ≥ 0,70 ; Ψ ≤ 0,32	0,72 // 0,32	0,70 // 0,31
Klinker	Anforderung f _{Rsi} ≥ 0,70 ; Ψ ≤ 0,25	0,73 // 0,18	0,70 // 0,21
WDVS	Anforderung f _{Rsi} ≥ 0,70 ; Ψ ≤ 0,23	0,74 // 0,16	0,70 // 0,19

		185 x 220	220 x 255*
1. Abrollprofil (Klizni profil)		34 - 37	38 - 39
2. Abrollprofil / LVL (Klizni profil / LVL)		-	40 - 41
3. Abrollprofil / Schwerfolie (Klizni profil / teška folija)		40 - 42	43 - 44
4. Abrollprofil / Schwerfolie / LVL (Klizni profil / teška folija / LVL)		42 - 43	45 - 45
5. Abrollprofil / innen überputzt / LVL (Klizni profil / unutra ožbukano / LVL)		-	42 - 42

*SAMO PO NARUDŽBI



Behang oben / unten (dB)

Zavjesa gore / dolje (dB)

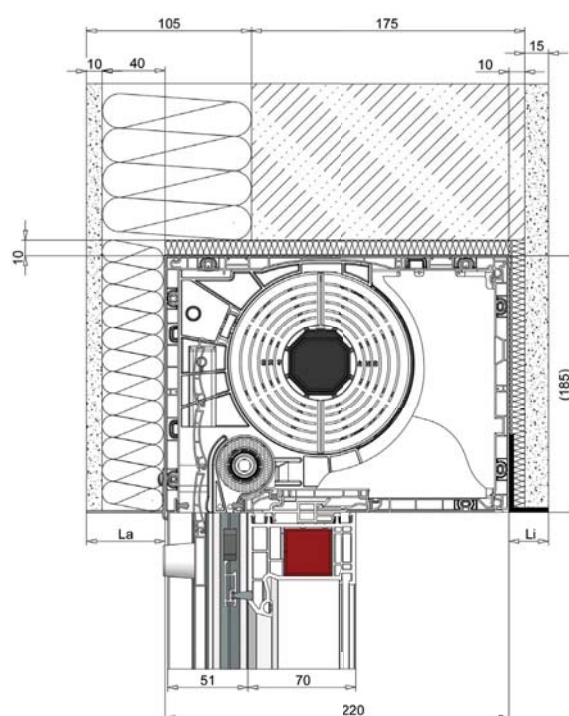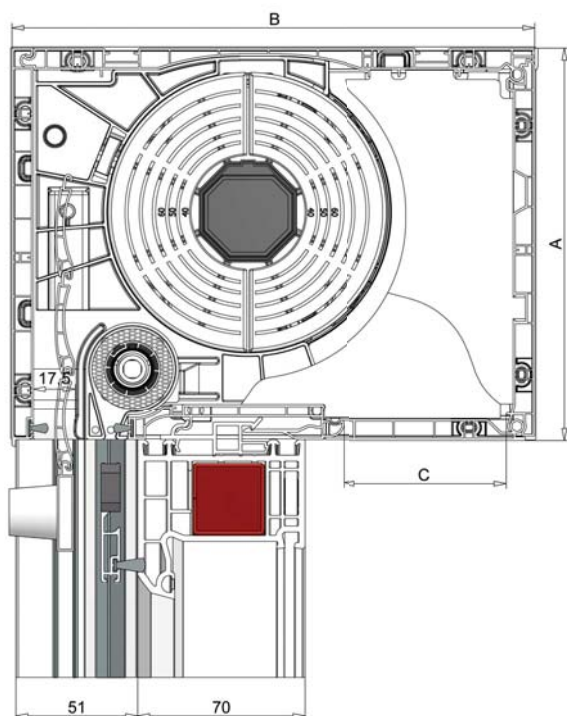


Alu prednja strana 185- Kod 5471

Veličina kutije		Otvor za reviziju dolje	
Kastengröße		Revisionsöffnung unten	
A	B	C	
		BR 70mm	BR 90 mm
185	220	69 mm	65 mm
220	255	104 mm	100 mm

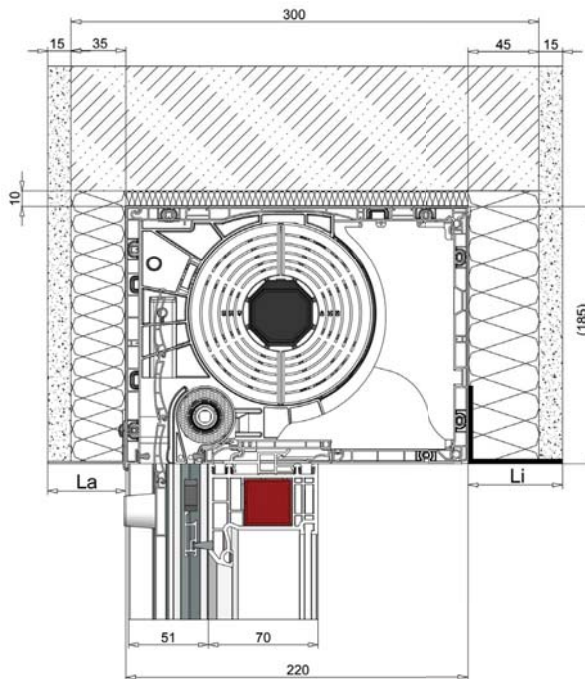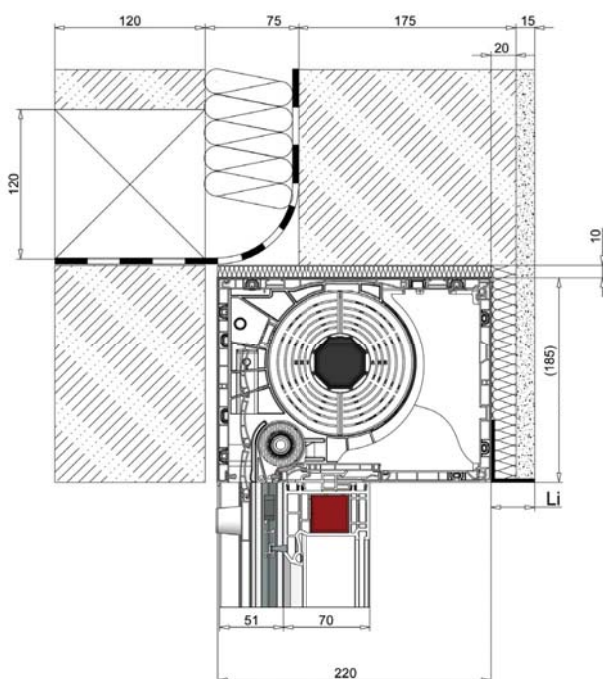


Prikaz izgleda kutije Extel Expert XT, kutija sa integriranim komaricom

Expert XT
185-220
ohne Insektenschutz
bez komarnika

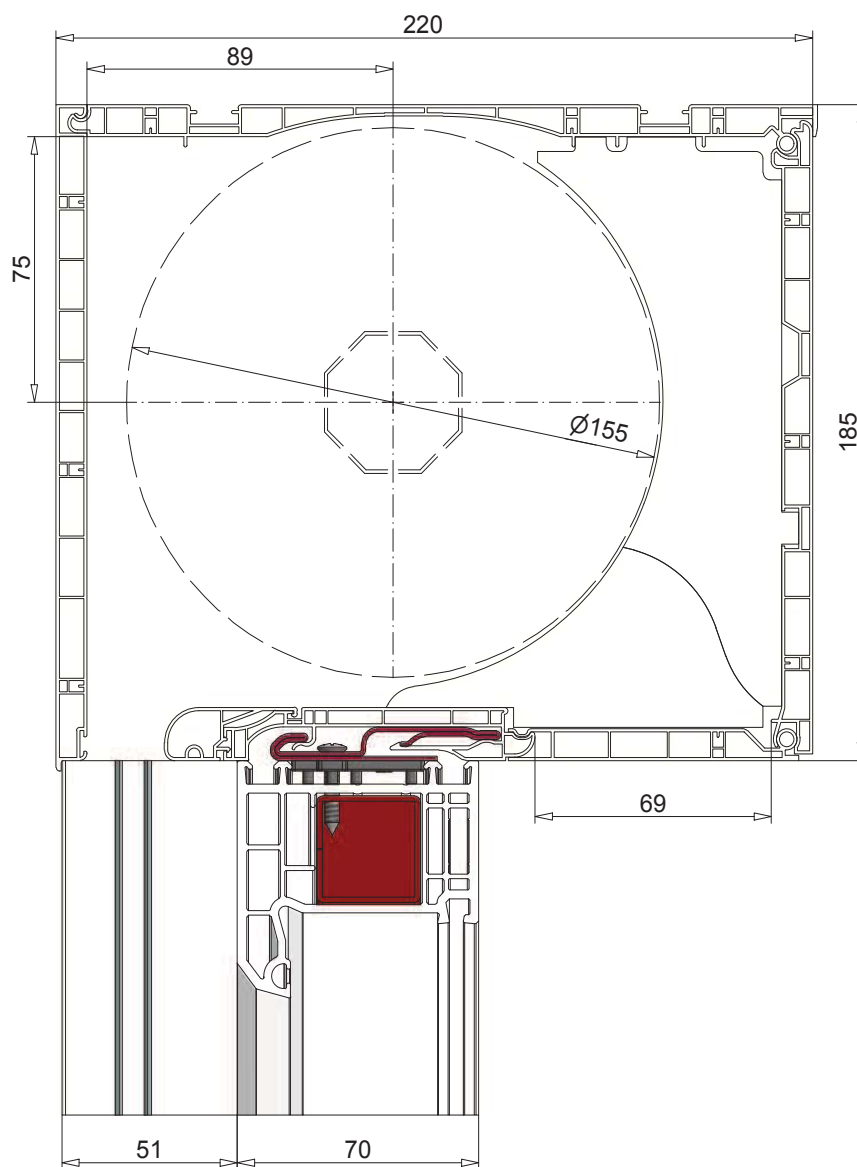


Expert XT
185-220
mit Insektenschutz
s komarnikom

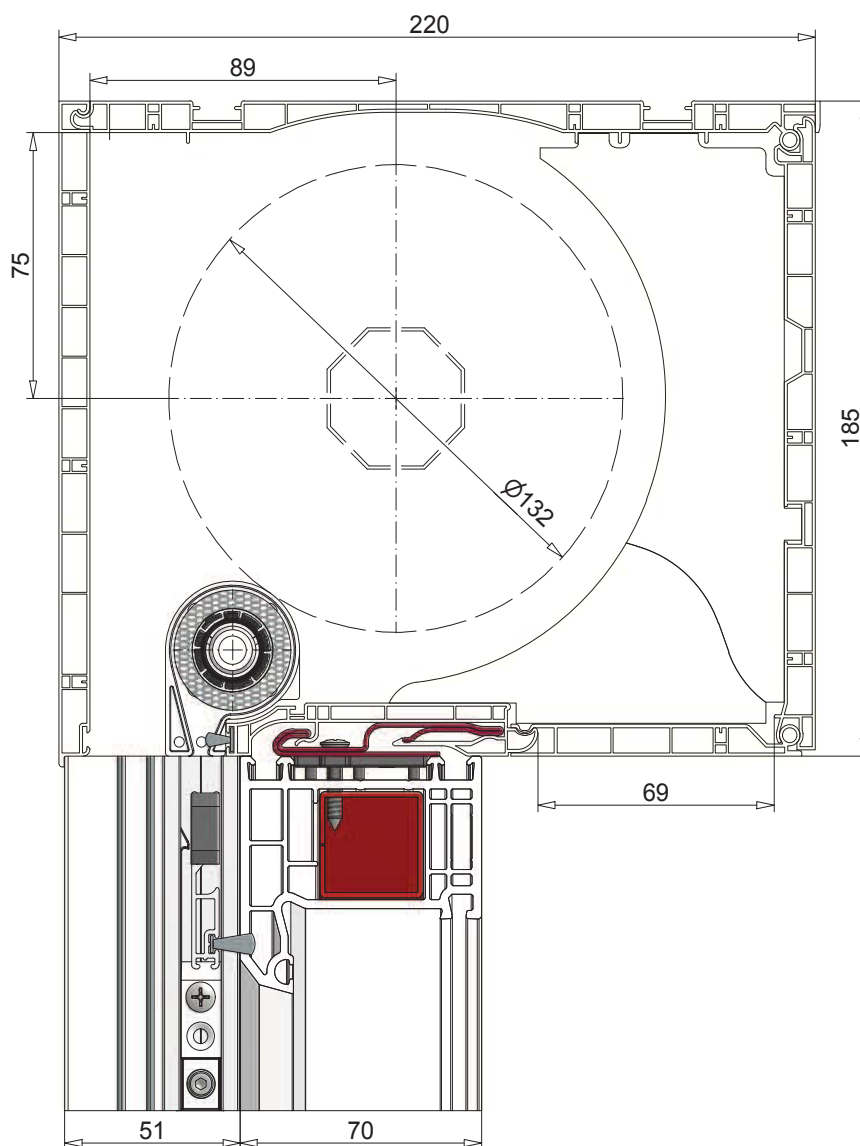

Expert XT 220-255*
ohne Insektenschutz



bez komarnika

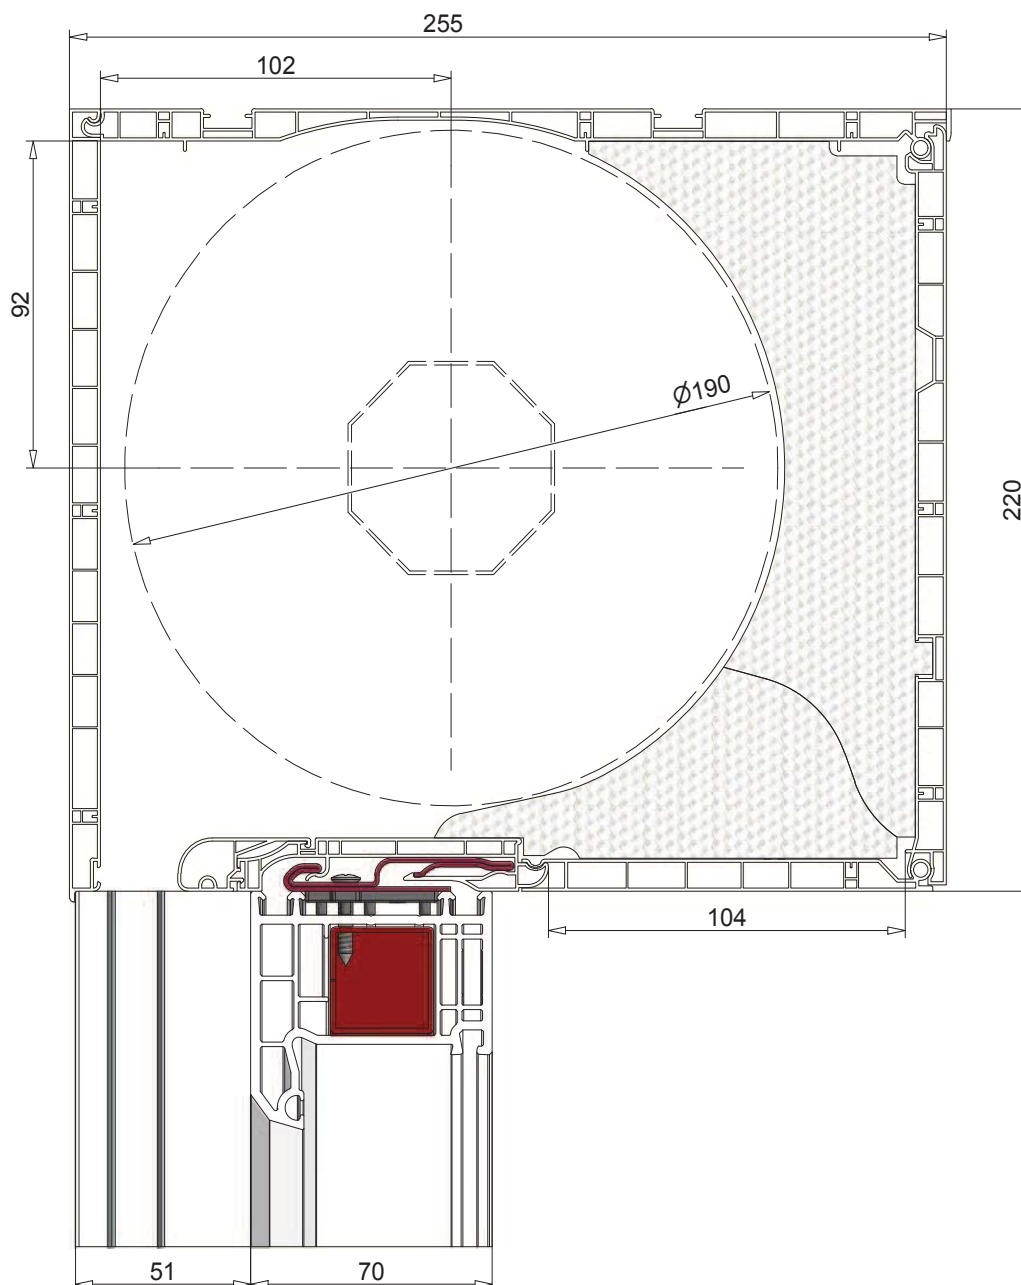


*SAMO PO NARUDŽBI

Expert XT 220-255^{*}

mit Insektenschutz





s komarnikom

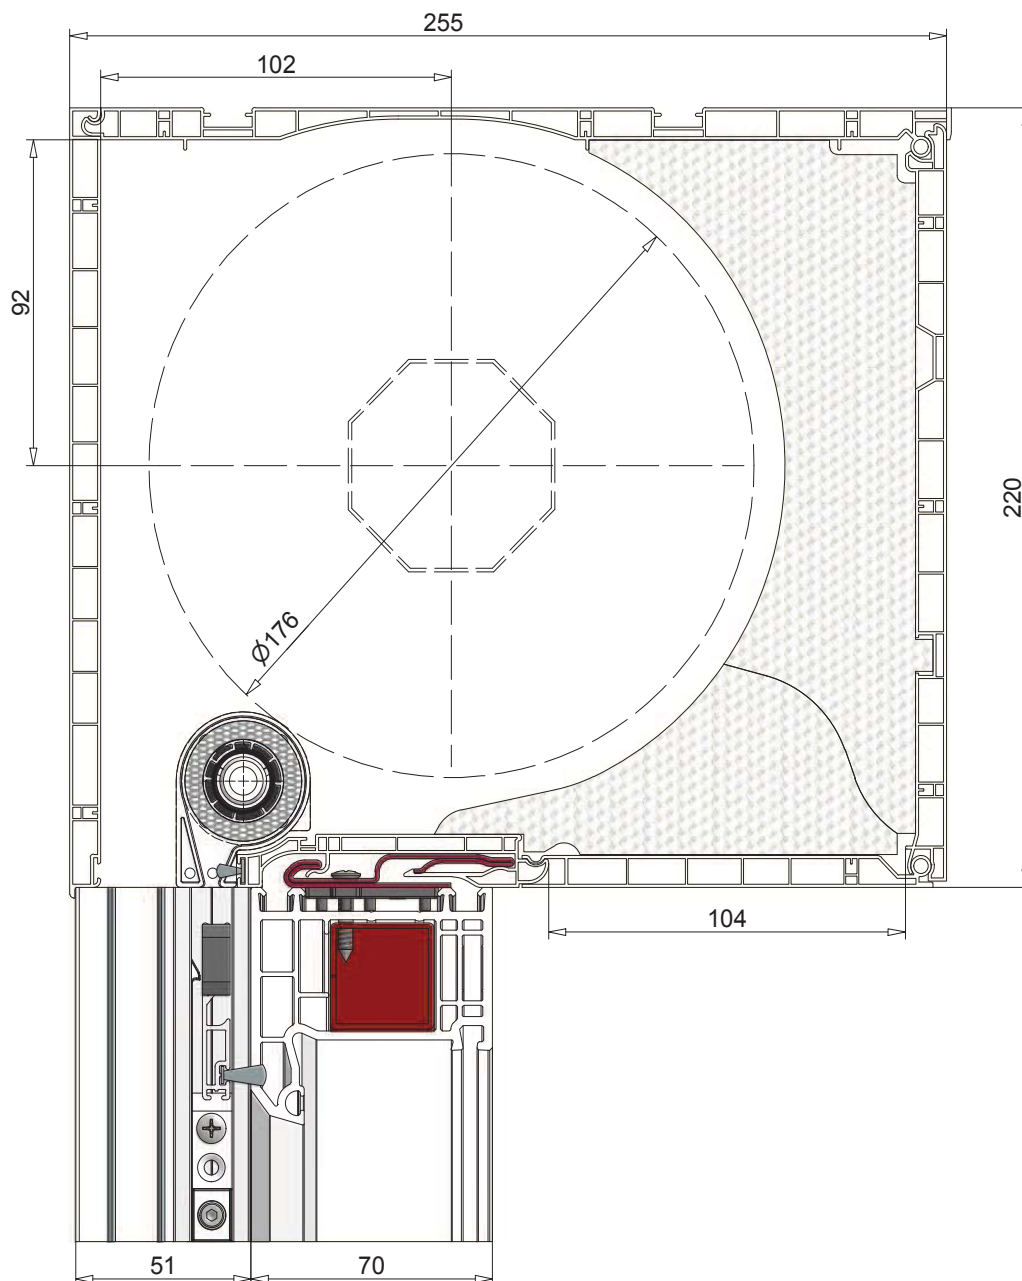

***SAMO PO NARUDŽBI**

Extē Dijelovi pvc kutije 185 sistem Extē- Expert XT SAMO PO NARUDŽBI

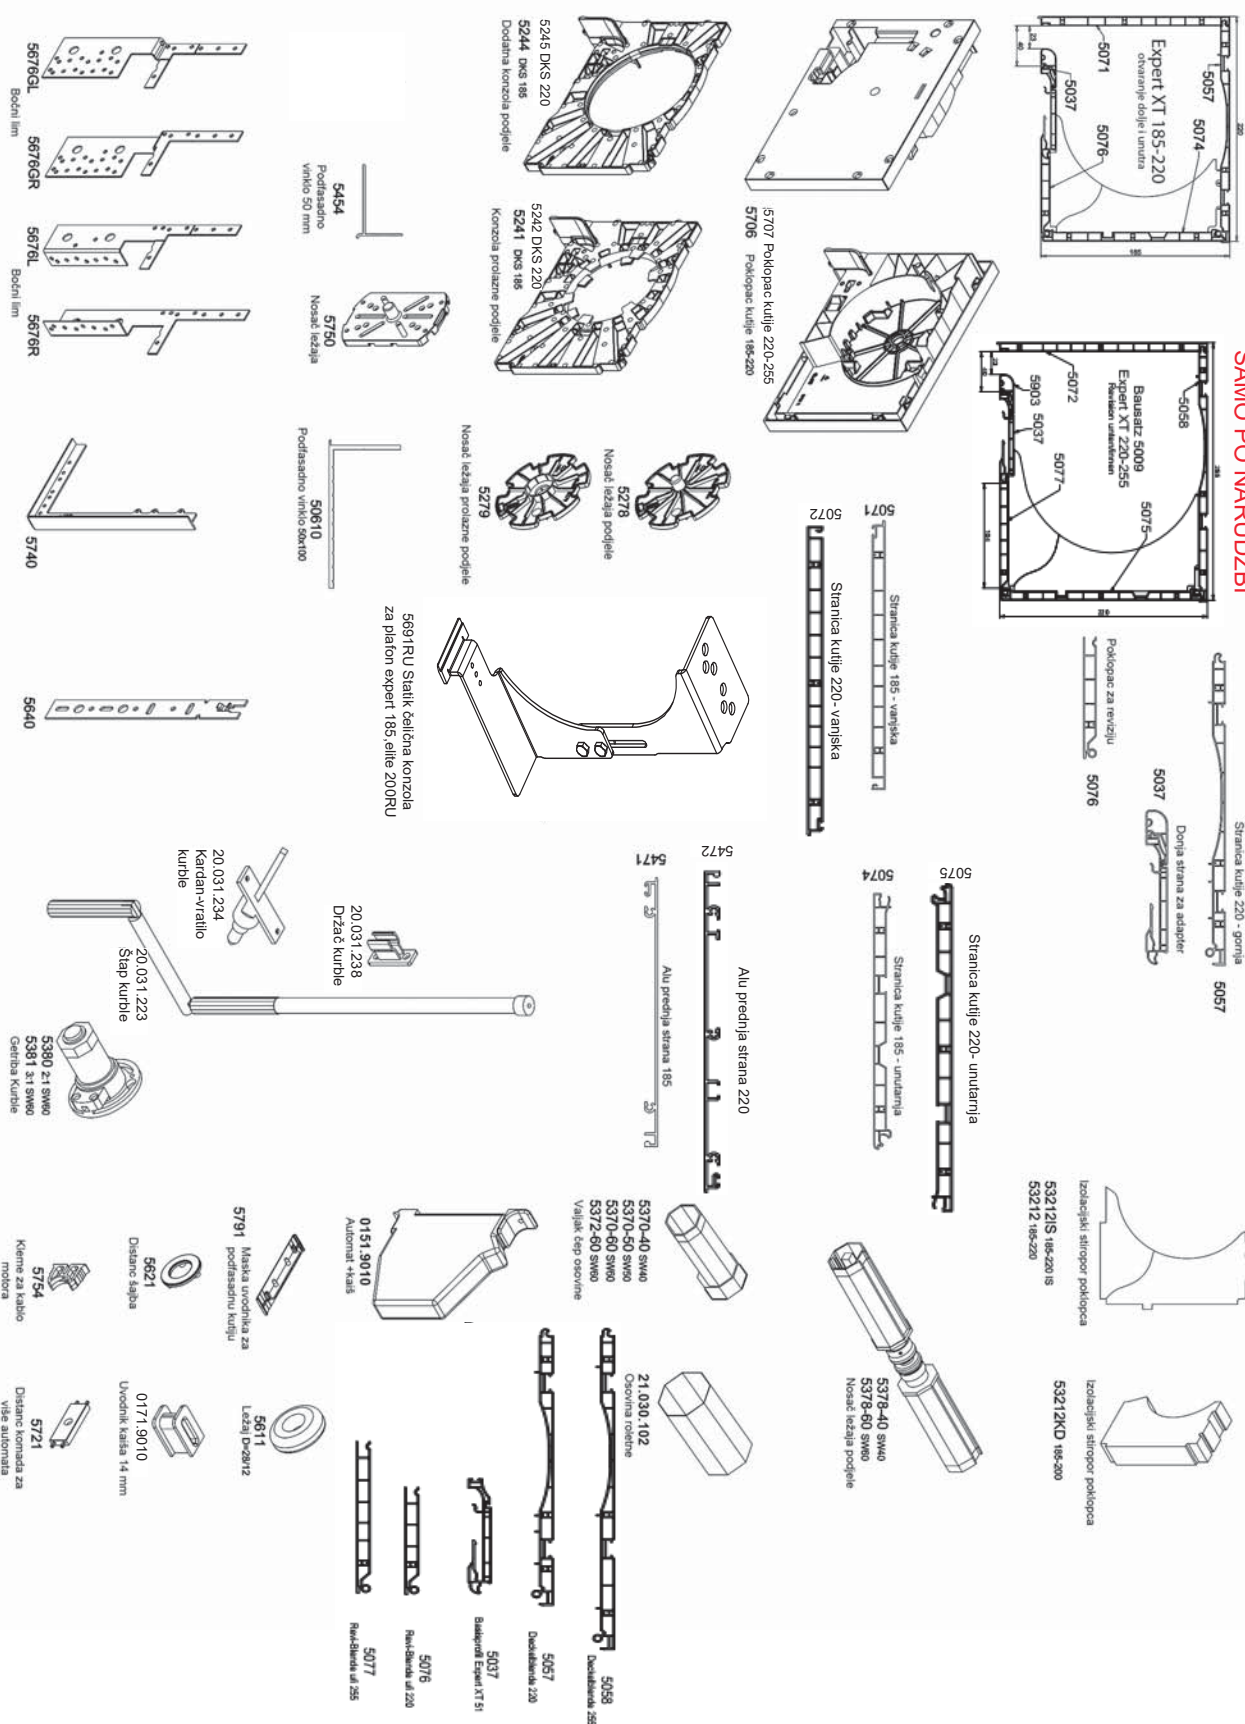

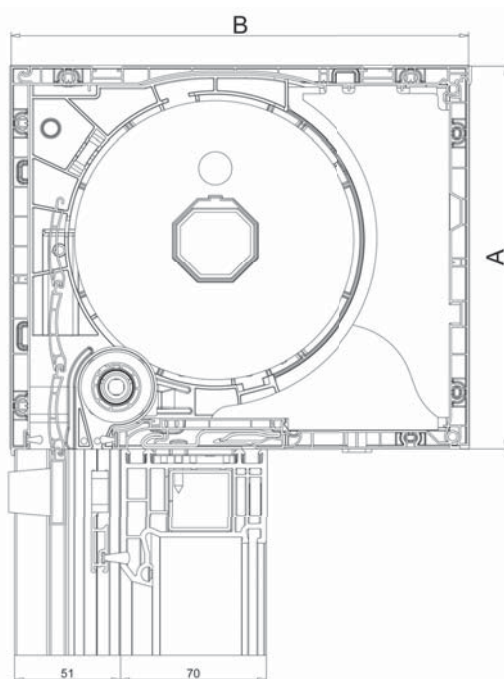

Mogućnosti visina namotaja roletne u kutiji s obzirom na konfiguraciju kutije uključujući visinu kutije:

Kutija Expert XT 185 bez komarice


Tip roletne	Namotaj	Osovina 40	Osovina 60
PVC Roletna H37	max namotaj	2800	2600
ALU Roletna H37	max namotaj	2800	2600

Kutija Expert XT 185 sa komaricom


Tip roletne	Namotaj	Osovina 40	Osovina 60
PVC Roletna H37	max namotaj	2480	1800
ALU Roletna H37	max namotaj	2480	1800




Dijelovi pvc kutije Ext- Expert XT sa integriranim komaricom

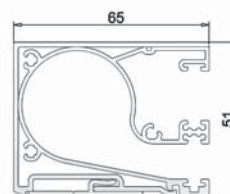


za vrata

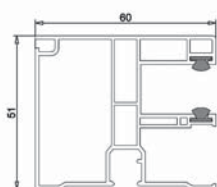


5090 PVC vodilica bočna mini
5091 PVC vodilica bočna maxi

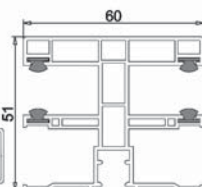

5095 PVC vodilica uni mini
5096 PVC vodilica uni maxi

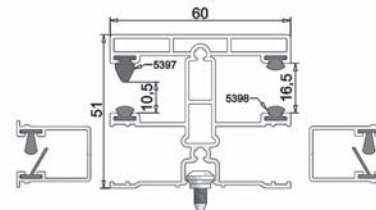

NP 1077 ALU vodilica uni mini
NP 3044 ALU vodilica uni maxi



NP1078
Alu kanal vodilice komarice



R90090.048.8
Četkica komarice protiv vjetra



R90090.048.6
Četkica komarice za uni vodilicu



R90090.070.35
Četkica za uni ALU mini vodilicu



R90090.065.15
Četkica za završnu int. komarice nova 6,5x15mm



5630
Vijak ALU uni vodilice




5509-6
U profil vodilica int. klizne komarice



5513-15
Nosači int. klizne komarice i vodilice



5510-6
Zavrsna lajsna za vrata int. komarice



5923
Zaustavljač završne int. komarice

21.640.001 H160
21.645.002 H240
Mreža integritane komarice

24.690.005
Opruka integritane komarice

24.690.005
Opruka integritane komarice

24.690.005
Opruka integritane komarice

24.600.011
Usporivač komarice

24.690.005
Opruka integritane komarice

24.690.005
Opruka integritane komarice

5910-6
Deklo komarice

Visina elementa m Okretaji



IS-Spanntabelle		Elementhöhe m	Umdrehungen
R840	180-er IS Gaze mit Bremse	1,00	18
		1,50	17

Str.132

VRHUNSKA ZAŠTITA OD SUNCA, VJETRA, KIŠE, HLADNOĆE, INSEKATA I NEŽELJENIH POGLEDA




Dijelovi integrirane klizne komarice za vrata Exte- Expert XT

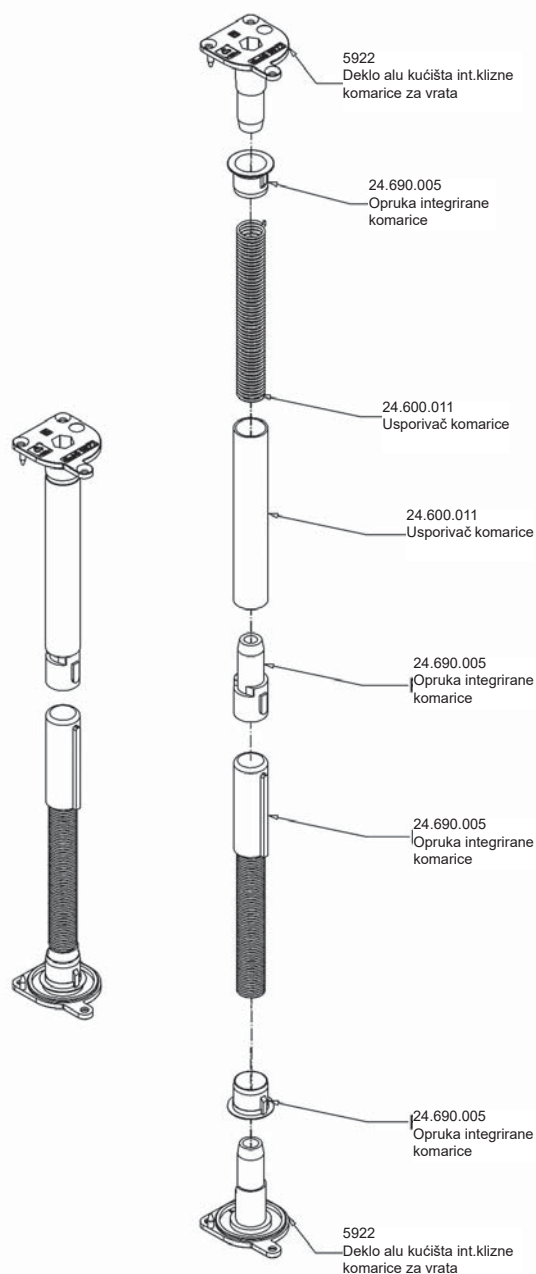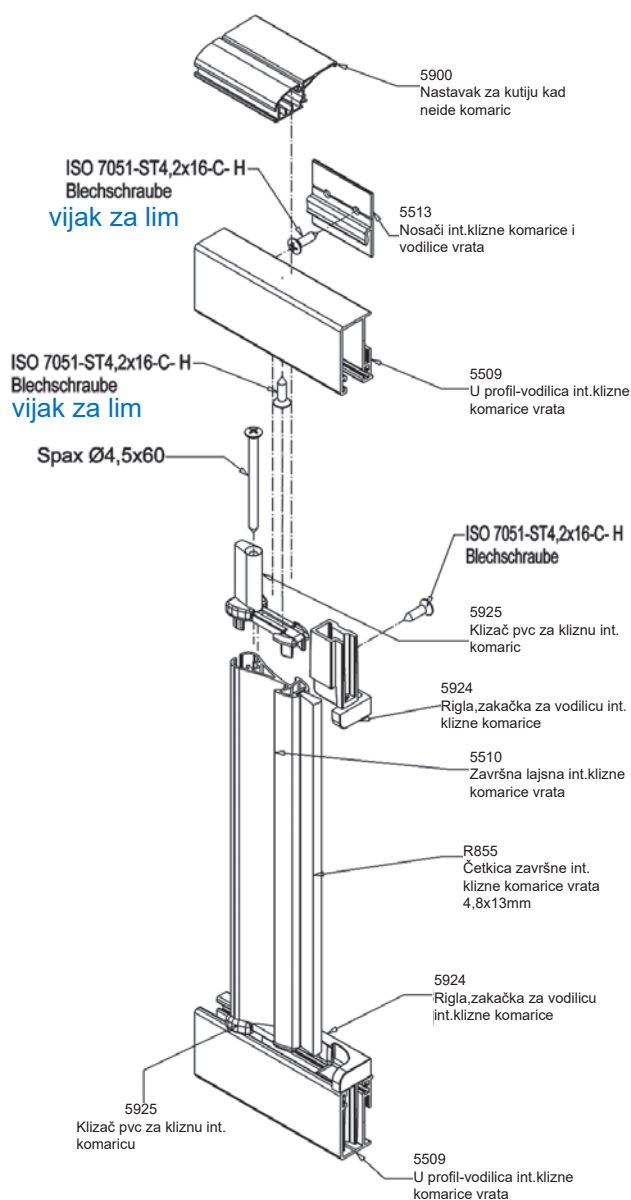




Dijelovi pvc kutije 185 sistem Ext-e Expert XT - sistemi podjela

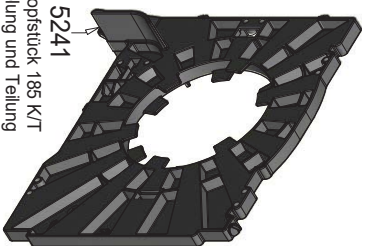


5241
Doppelkopfstück 185 K/T
für Kopplung und Teilung
**Dvostruka glava 185 K/T
za spajanje i podjelu**

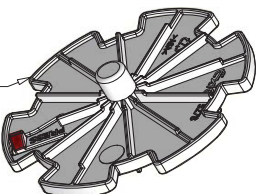


5278
Einsatz Teilung
Umetak podjele




5721 (R336)
DKS Distanzstück
DKS odstojnik

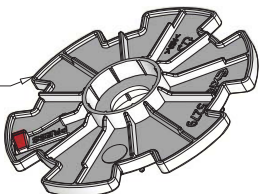


5279
Einsatz Kopplung
Umetak spajanja

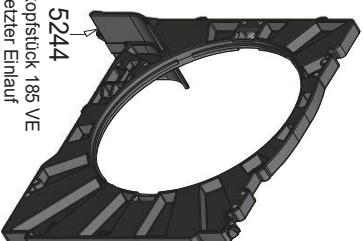


5244
Doppelkopfstück 185 VE
versetzter Einlauf
**Dvostruka glava 185 VE
pomjereni ulaz**

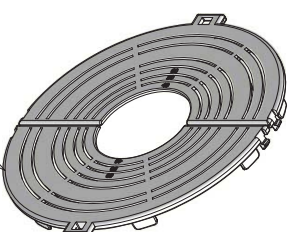


5266
Abdeckung 200(185) versetzter Einlauf
Poklopac 200(185) pomjereni ulaz

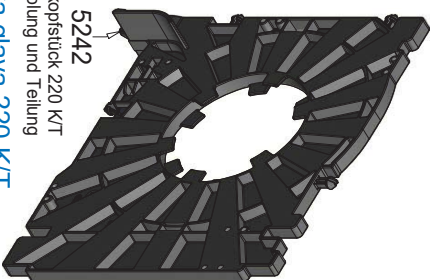

5242
Doppelkopfstück 220 K/T
für Kopplung und Teilung
**Dvostruka glava 220 K/T
za spajanje i podjelu**

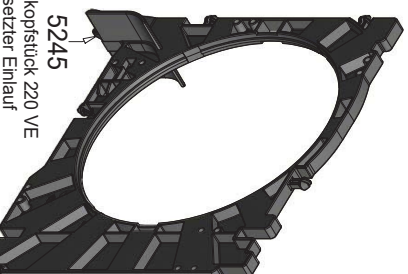

5245
Doppelkopfstück 220 VE
versetzter Einlauf
**Dvostruka glava 220 VE
pomjereni ulaz**

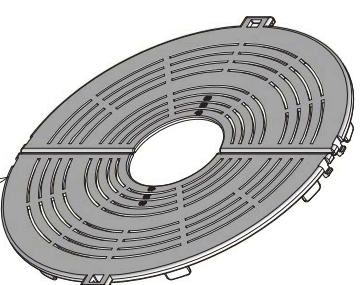

5276
Abdeckung 240(220) versetzter Einlauf
Poklopac 240(220) pomjereni ulaz


Prinzip Lagerscheibe Motor/Getriebe

Expert XT
Revision unten/innen



Prinzip nosača ležaja motor/prijenosnik

Expert XT
Revizija dolje/unutra

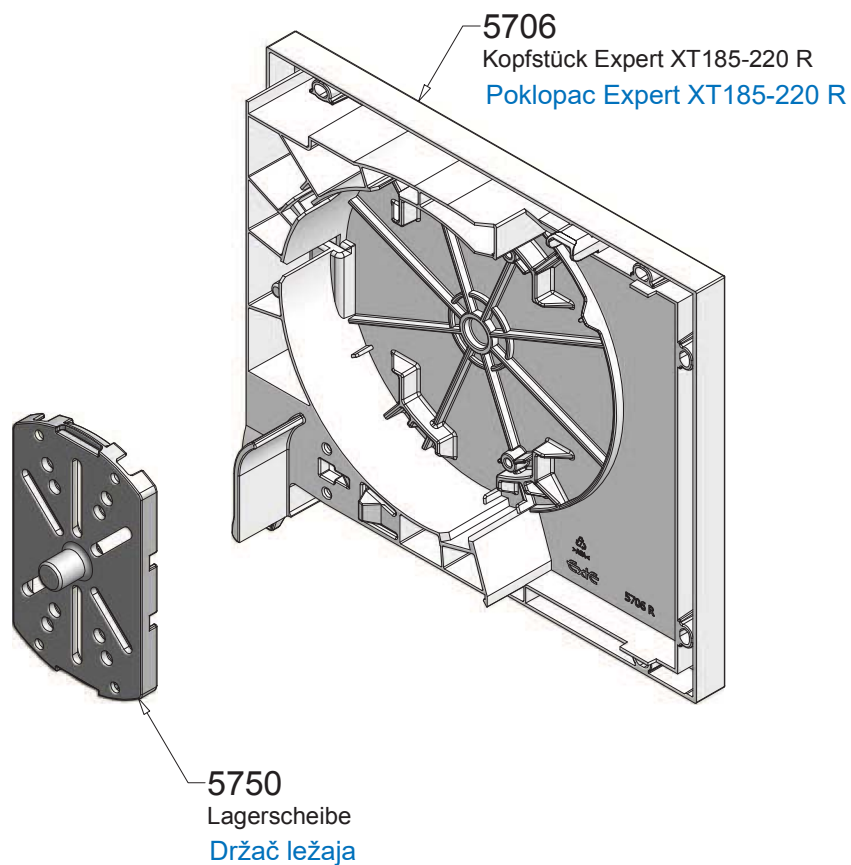

Prinzip Gurtzug


Expert XT
Revision unten/innen




Princip
Expert XT
Revizija dolje/unutra

5706
Kopfstück Expert XT185-220 R
Poklopac Expert XT185-220 R

5621
Distanzscheibe
Odstojna podloška

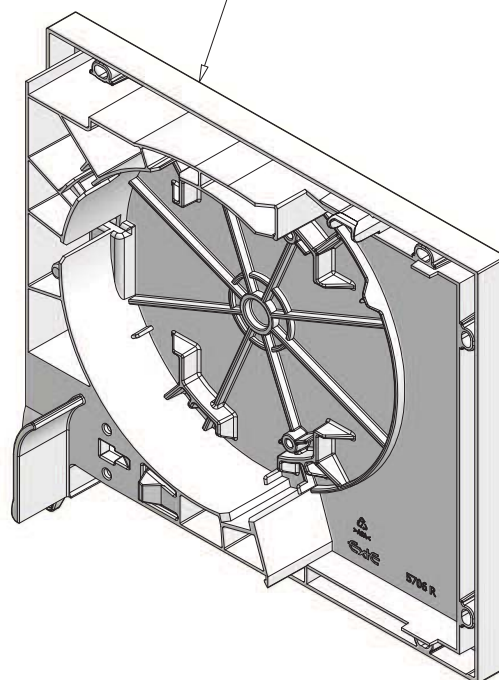

5750
Lagerscheibe
Držać ležaja

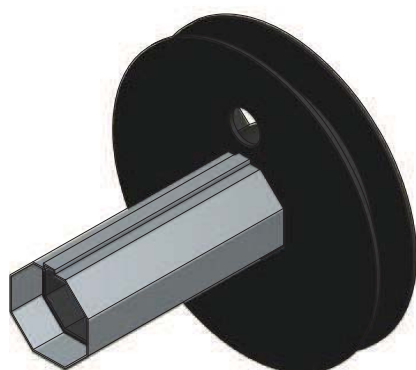

Gurtscheibe; Walzenkapsel, Kugellager
Remenica; valjkasta čahura, kuglični ležaj

Prinzip Doppelkopfstück


Beispiel: Expert XT, 185-220
Kopplung



Princip dvostruke glave
Primjer: Expert XT, 185-220
Spajanje

Dvostruka glava 185 K/T

Doppelkopfstück 185 K/T

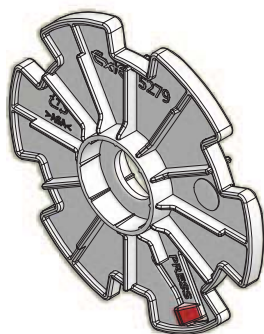

Einsatz Kopplung
Umetak spajanja

Prinzip Doppelkopfstück



Beispiel: Expert XT, 185-220
Teilung



Princip dvostruke glave
Primjer: Expert XT, 185-220
Podjela

Dvostruka glava 185 K/T

Doppelkopfstück 185 K/T

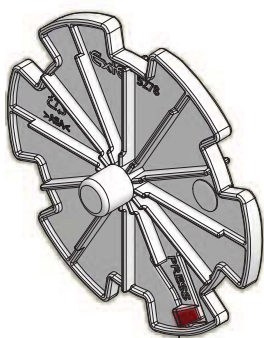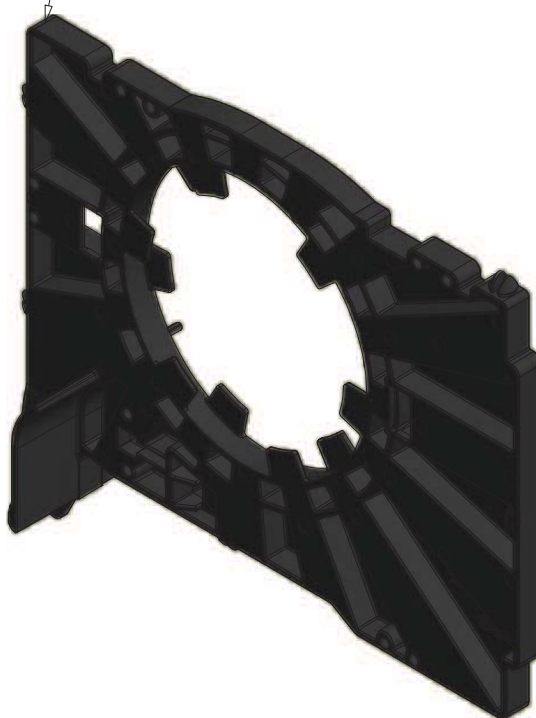

Einsatz Teilung

Umetak podjele

Prinzip Doppelkopfstück

Beispiel: Expert XT, 185-220
versetzter Einlauf




Princip dvostruke glave
Primjer: Expert XT, 185-220
pomjereni ulaz





Dijelovi pvc kutije 185 sistem Exte- Expert XT sa automatom

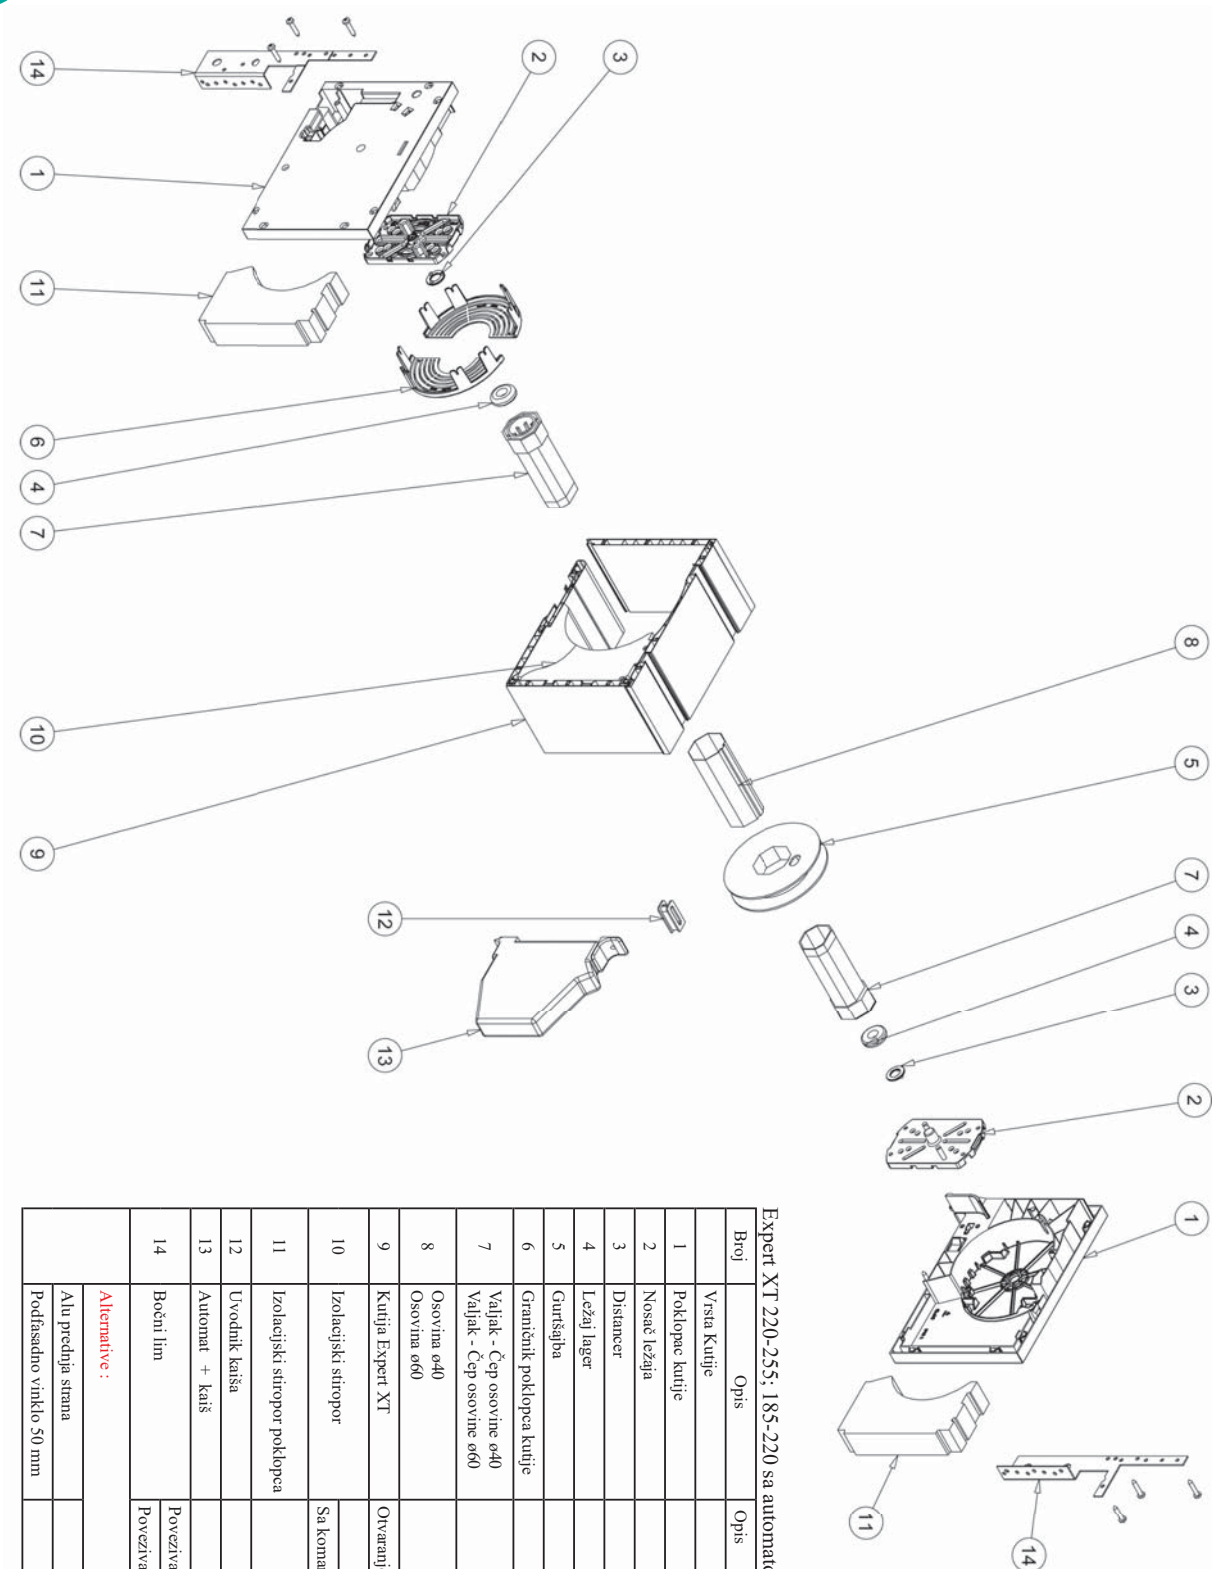


Expert XT 220-255; 185-220 sa automatom

Broj	Opis	Opis	Kod za veličinu kutije	
	Vrsta kutije		220-255	185-220
1	Poklopac kutije		5707	5706
2	Nosač ležaja		5750	
3	Distancer		5621	
4	Ležaj lager		5611	
5	Gurtšajba		5334	5332
6	Graničnik poklopca kutije		5790	5789
7	Valjak - Čep osovine ø40		5370-40	
	Valjak - Čep osovine ø60		5370-60	
8	Osovina ø40		5600-06	
	Osovina ø60		5602-06	
9	Kutija Expert XT	Otvaranje dole i unutra	5009	5007
10	Izolacijski stropor		53214	53212
		Sa komarcom		53212IS
11	Izolacijski stropor poklopca		53214KD	53212KD
12	Uvodnik kaiša		0171.9010	
13	Automat + kaiš		0151.9010	
14	Bočni lim	Povezivanje ispred	5676	
		Povezivanje sa strane	5676GR/GL	
Alternative :				
Alu prednja strana			5472	5471
Podfascino vinklo 50 mm			NP2881	



Dijelovi pvc kutije 185 sistem Extē- Expert XT sa kurlblom

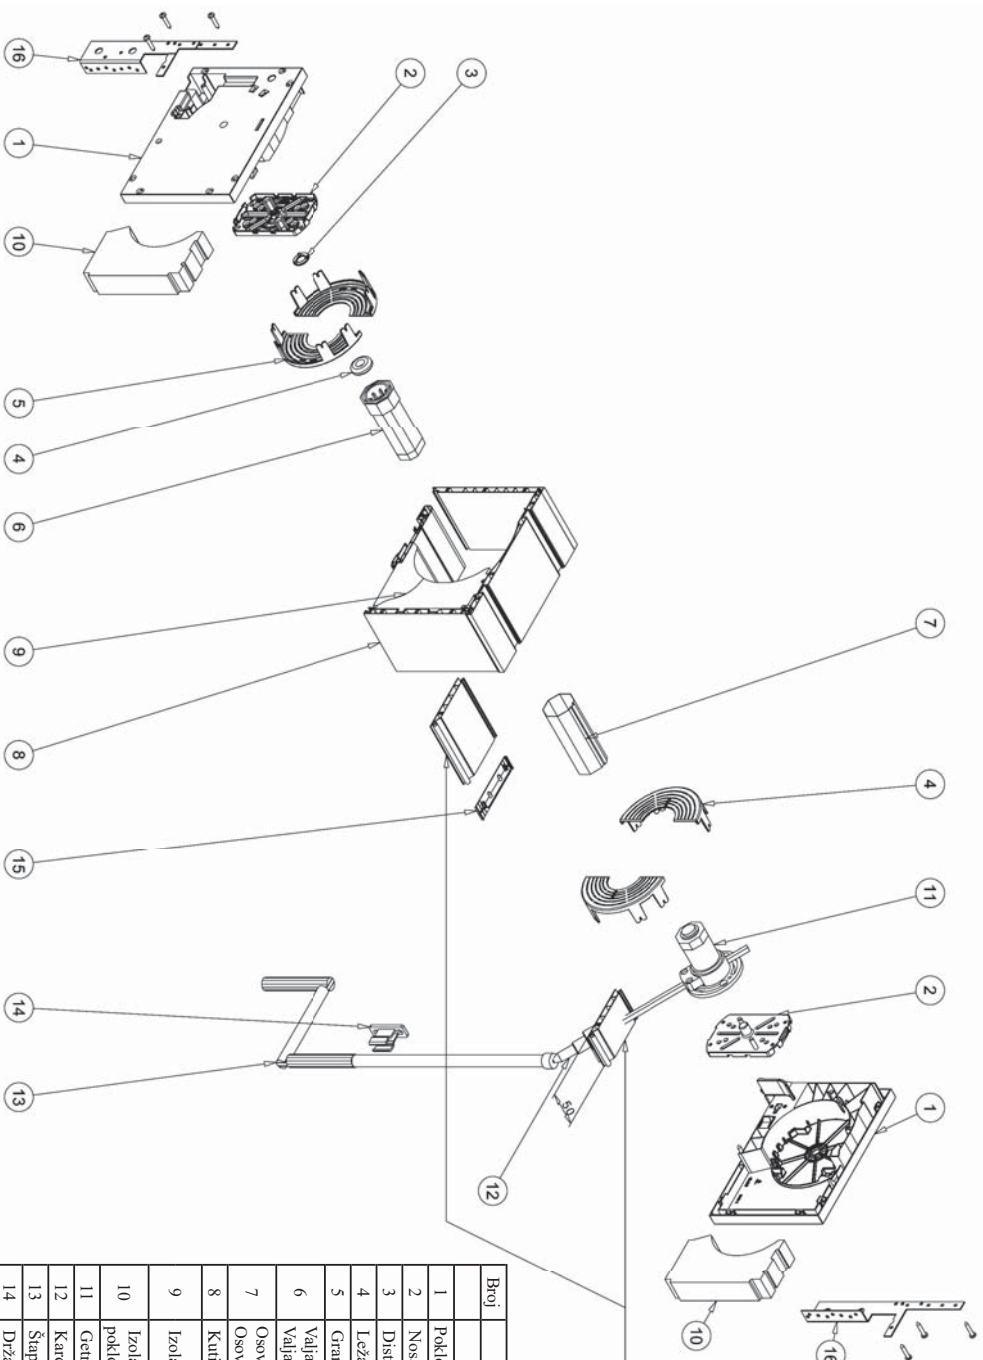


Pozor !
Podijeljena blenda za reviziju
Kratak komad blende za reviziju
zavije se na glavu i služi za
pričvršćivanje kardanskog zgloba.

Achtung!
geteilte Revisionsblende
Das kurze Stück der Revisionsblende wird
mit dem Kopfstück verschraubt und
dient zur Befestigung des Kardangelenkes.

Broj	Opis	Opis	Kod za veličinu kutije	
1	Poklopac kutije		220-255	185-220
2	Nosač ležaja		5707	5706
3	Distancer		5730	
4	Ležaj lager		5621	5611
5	Graničnik poklopca kutije		5790	5789
6	Valjak - Čep osovine ø40		5370-40	
6	Valjak - Čep osovine ø60		5370-60	
7	Osovina ø60		5600-06	5602-06
8	Kutija Expert XT	Otvaranje dole i unutra	5009	5007
9	Izolacijski stiropor	Sa komaricom	53214	53212
10	Izolacijski stiropor		53212IS	
10	Izolacijski stiropor		53214KD	53212KD
11	Getirba Kurble		5380	
12	Kardan kurble		5384	
13	Štap kurble		5386	
14	Držač kurble		5388	
15	Maska uvodnika za podlaskadnu kutiju		5791	
16	Bočni lim	Povezivanje ispred	5676	
		Povezivanje sa strane	5676GR/GL	
Alternative :				
Alu prednja strana			5472	5471
Podlaskadno vinklo 50 mm			NP2881	




Dijelovi pvc kutije 185 sistem Extē- Expert XT sa motorom

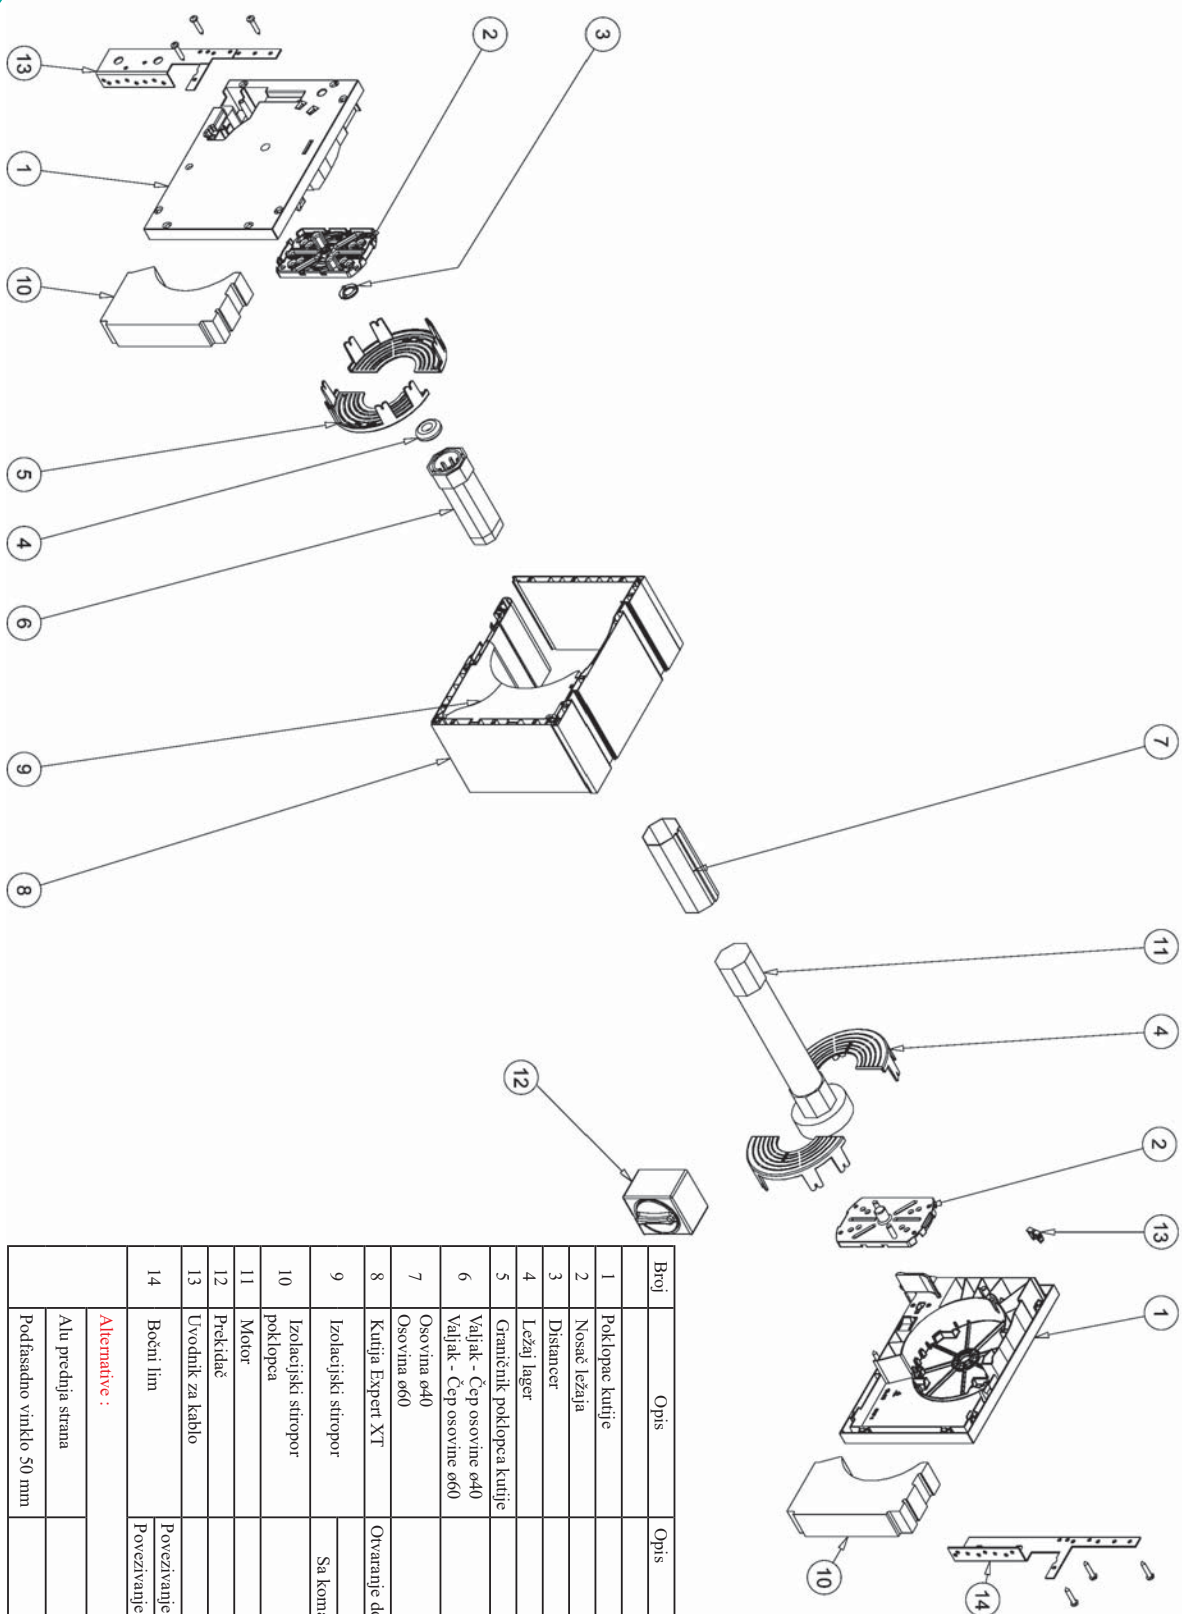

Broj	Opis	Opis	Kod za veličinu kutije	
1	Poklopac kutije		220-255	185-220
2	Nosač ležaja		5707	5706
3	Distancer		5750	
4	Ležaj lager		5621	
5	Graničnik poklopca kutije		5790	5789
6	Valjak - Čep osovine ø40		5370-40	
6	Valjak - Čep osovine ø60		5370-60	
7	Osovina ø40		5600-06	
7	Osovina ø60		5602-06	
8	Kutija Expert XT	Otvaranje dole i unutra	5009	5007
9	Izolacijski stropor	Sa komaricom	53214	53212
9	Izolacijski stropor		53214	53212IS
10	Izolacijski stropor poklopca		53214KD	53212KD
11	Motor			
12	Prekidac			
13	Uvodnik za kablo			5754
13	Uvodnik za kablo	Povezivanje ispred		5676
14	Bočni lim	Povezivanje sa strane		5676GR/GL
Alternative :				
Alu prednja strana			5472	5471
Podlaskadno vinklo 50 mm				NP2881




Dijelovi pvc kutije Extex- Expert XT sa podjelom (dva automata, motora ili kurble

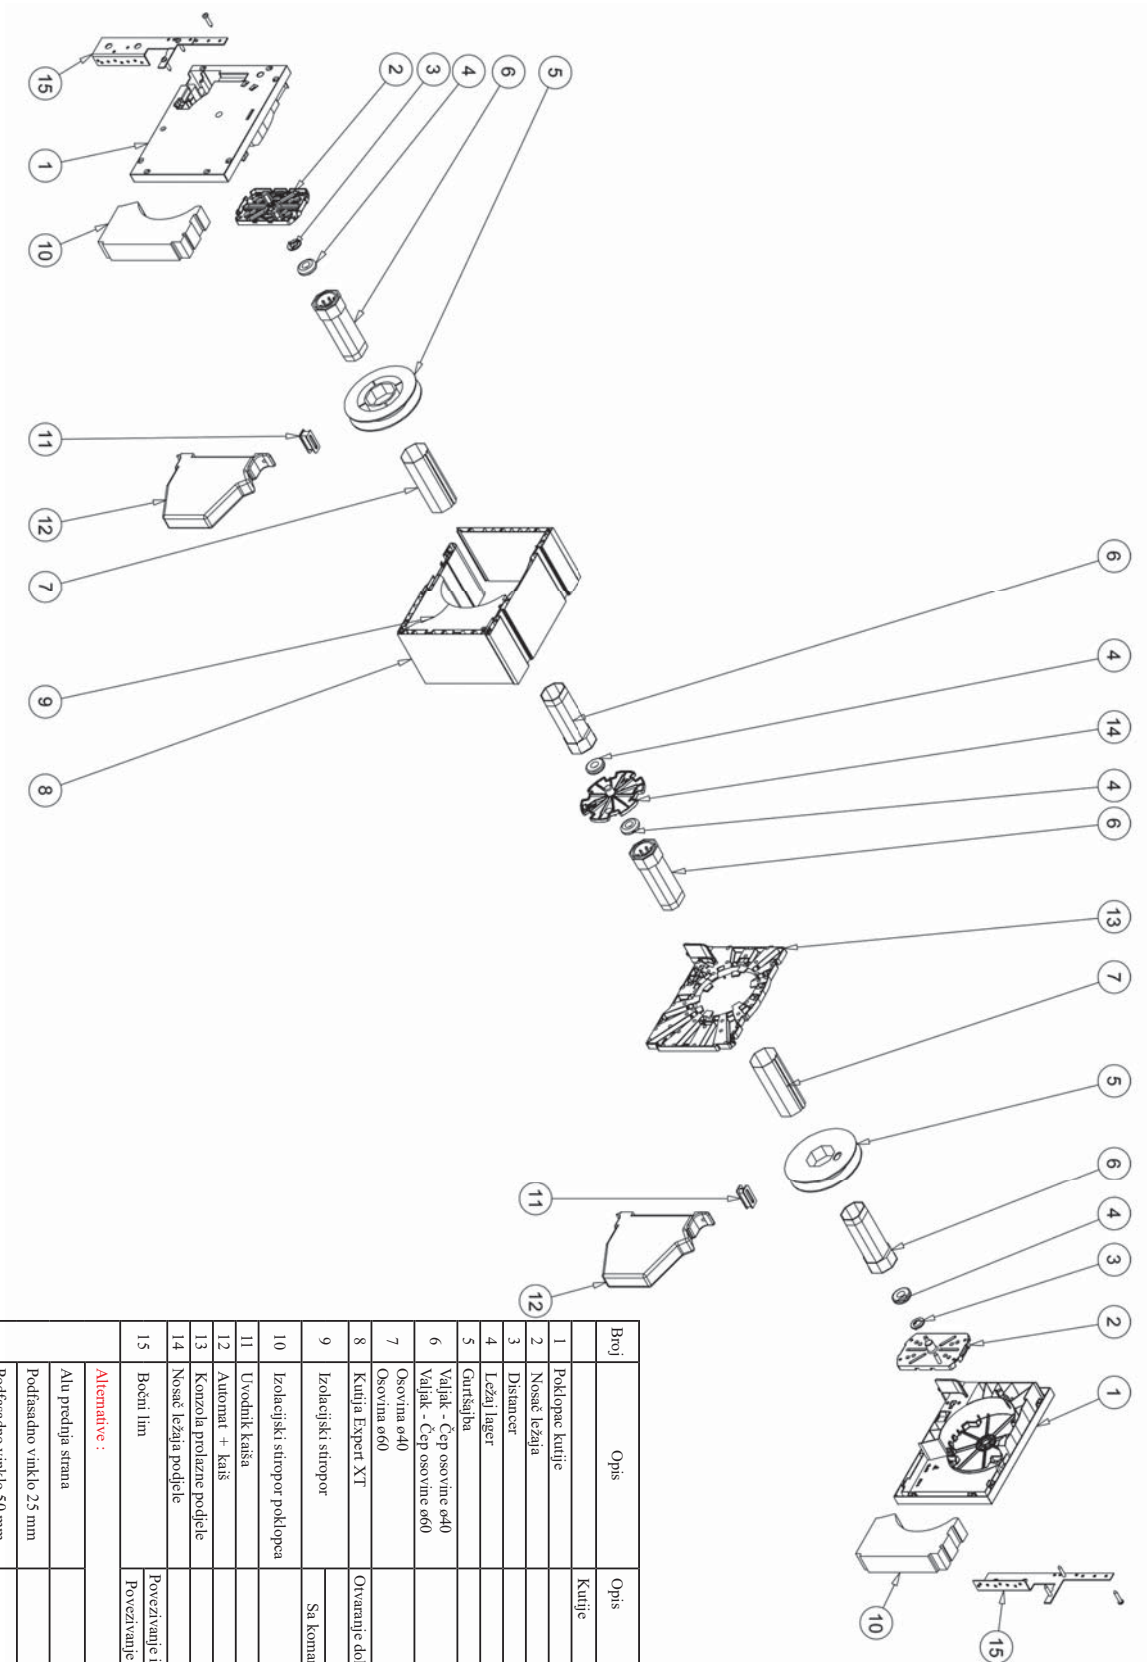

Broj	Opis	Opis	Kod za veličinu kutije	
1	Poklopac kutije	Kutije	220-255	185-220
2	Nosac lezajja		5707	5706
3	Distancer		5750	
4	Lezajj lager		5621	
5	Gurtšipba		5611	
6	Valjak - Čep osovine ø40		5334	5332
7	Valjak - Čep osovine ø60		5370-40	
8	Osovinna ø40		5600-06	5370-60
9	Kutija Expert XT	Otvaranje dole i unutra	5602-06	
10	Izolacijski stupor		5009	5007
11	Izolacijski stupor		5321.4	5321.2
12	Izolacijski stupor	Sa komaricom	5321.2IS	
13	Izolacijski stupor		5321.4KD	5321.2KD
14	Uvodnik kaša		0171.9010	
15	Automat + kaša		0151.9010	
16	Kontrola prolazne podjele		5240	5241
17	Nosac lezajja podjele		5278	
18	Bočni lim	Povezivanje ispred	5676	
19	Bočni lim	Povezivanje sa strane	5676GR.GL	
Alternative :				
Alu prednja strana			5470	5471
Podfascadno vinklo 25 mm			5453	
Podfascadno vinklo 50 mm			5454	




Dijelovi pvc kutije Extē- Expert XT sa prolaznom podjelom (dvije roletne i jedan automat

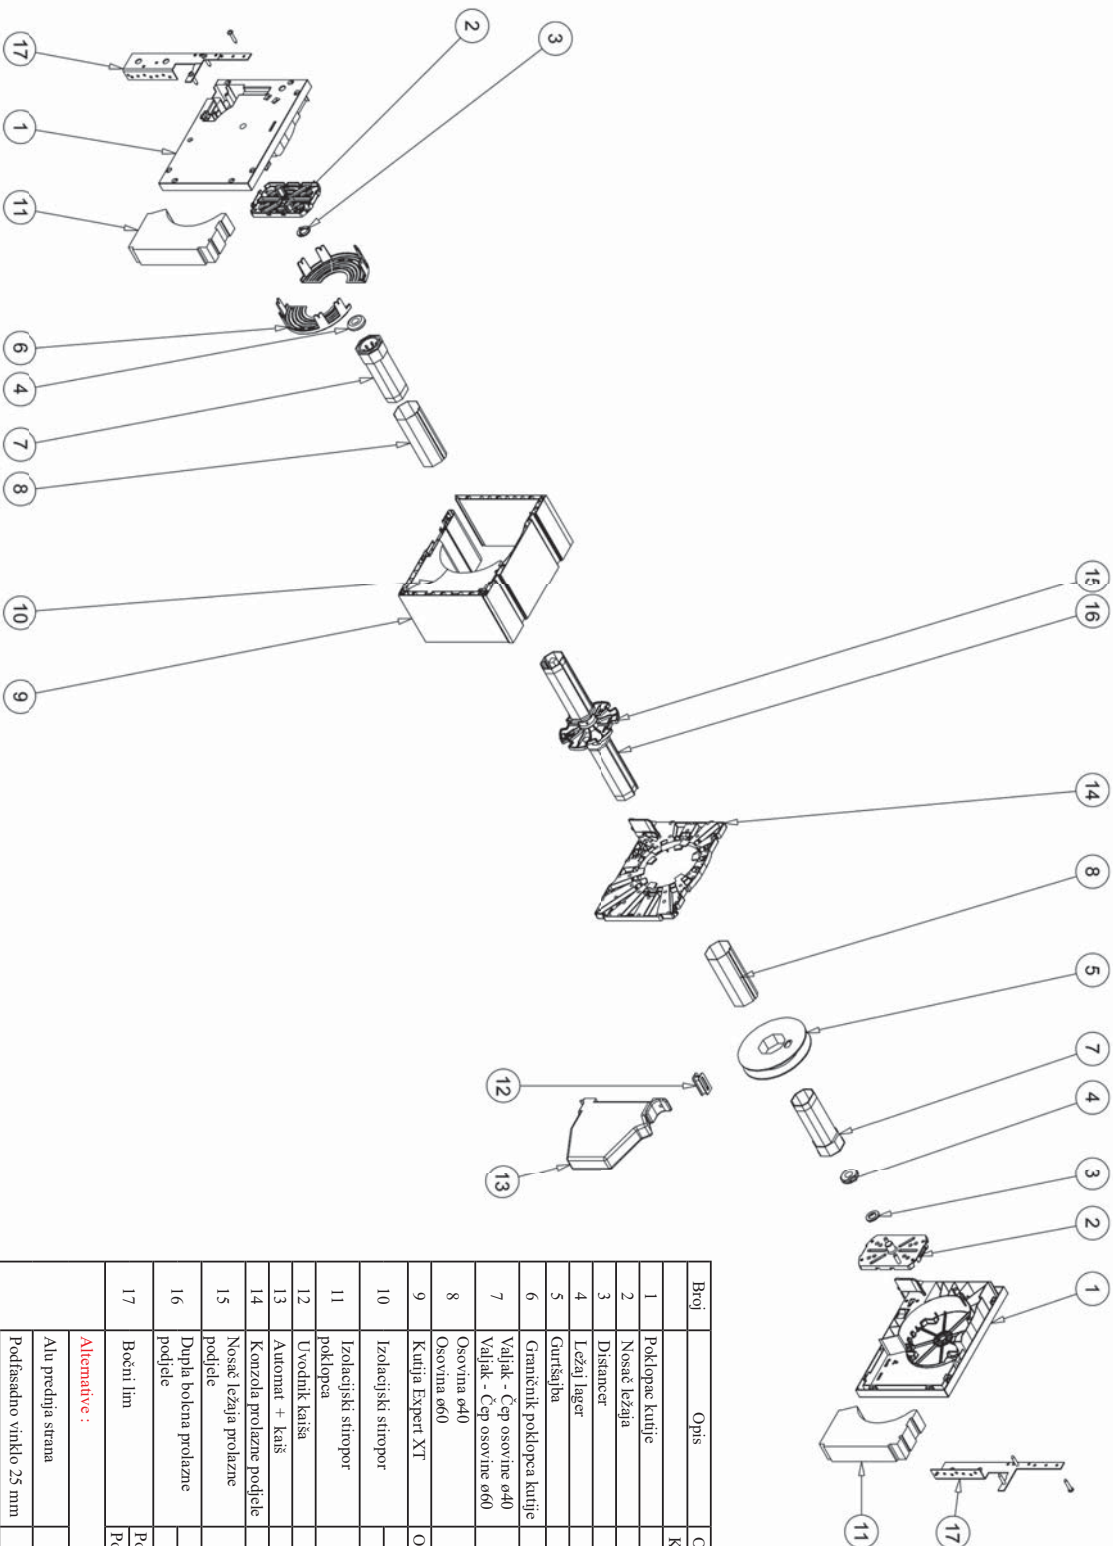

Broj	Opis	Opis	Kod za veličinu kutije	
1	Poklopac kutije	Kutije	220-255	185-220
2	Nosač ležaja		5707	5706
3	Distancer			5750
4	Ležajni lagar			5621
5	Gurtica lina		5334	5332
6	Graničnik poklopca kutije		5790	5789
7	Valjak - Čep osovine ø40		5370-40	
8	Osovina ø60		5370-60	
			5600-06	
			5602-06	
9	Kutija Expert XT	Otvaramije dole i unutra	5009	5007
10	Izolacijski stropor	Sa komanicom	53214	53212
				53212IS
11	Izolacijski stropor		53214KD	53212KD
12	Uvodnik kaiša			0171.9010
13	Automat + kaiš			0151.9010
14	Konzola prolazne podjele		5240	5241
15	Nosač ležaja prolazne podjele			5279
16	Dupla bočna prolazne podjele	SW 40		5378-40
		SW 60		5378-60
				5676
17	Bočni lim	Povezivanje sa strane		5676GRGL
Alternative :				
	Alu prednja strana		5470	5471
	Podfasadno vinilo 25 mm			5453
	Podfasadno vinilo 50 mm			5454




Dijelovi pvc kutije Ext- Expert XT sa podjelom s dvije vodilice (dva automata, motora ili kurble)

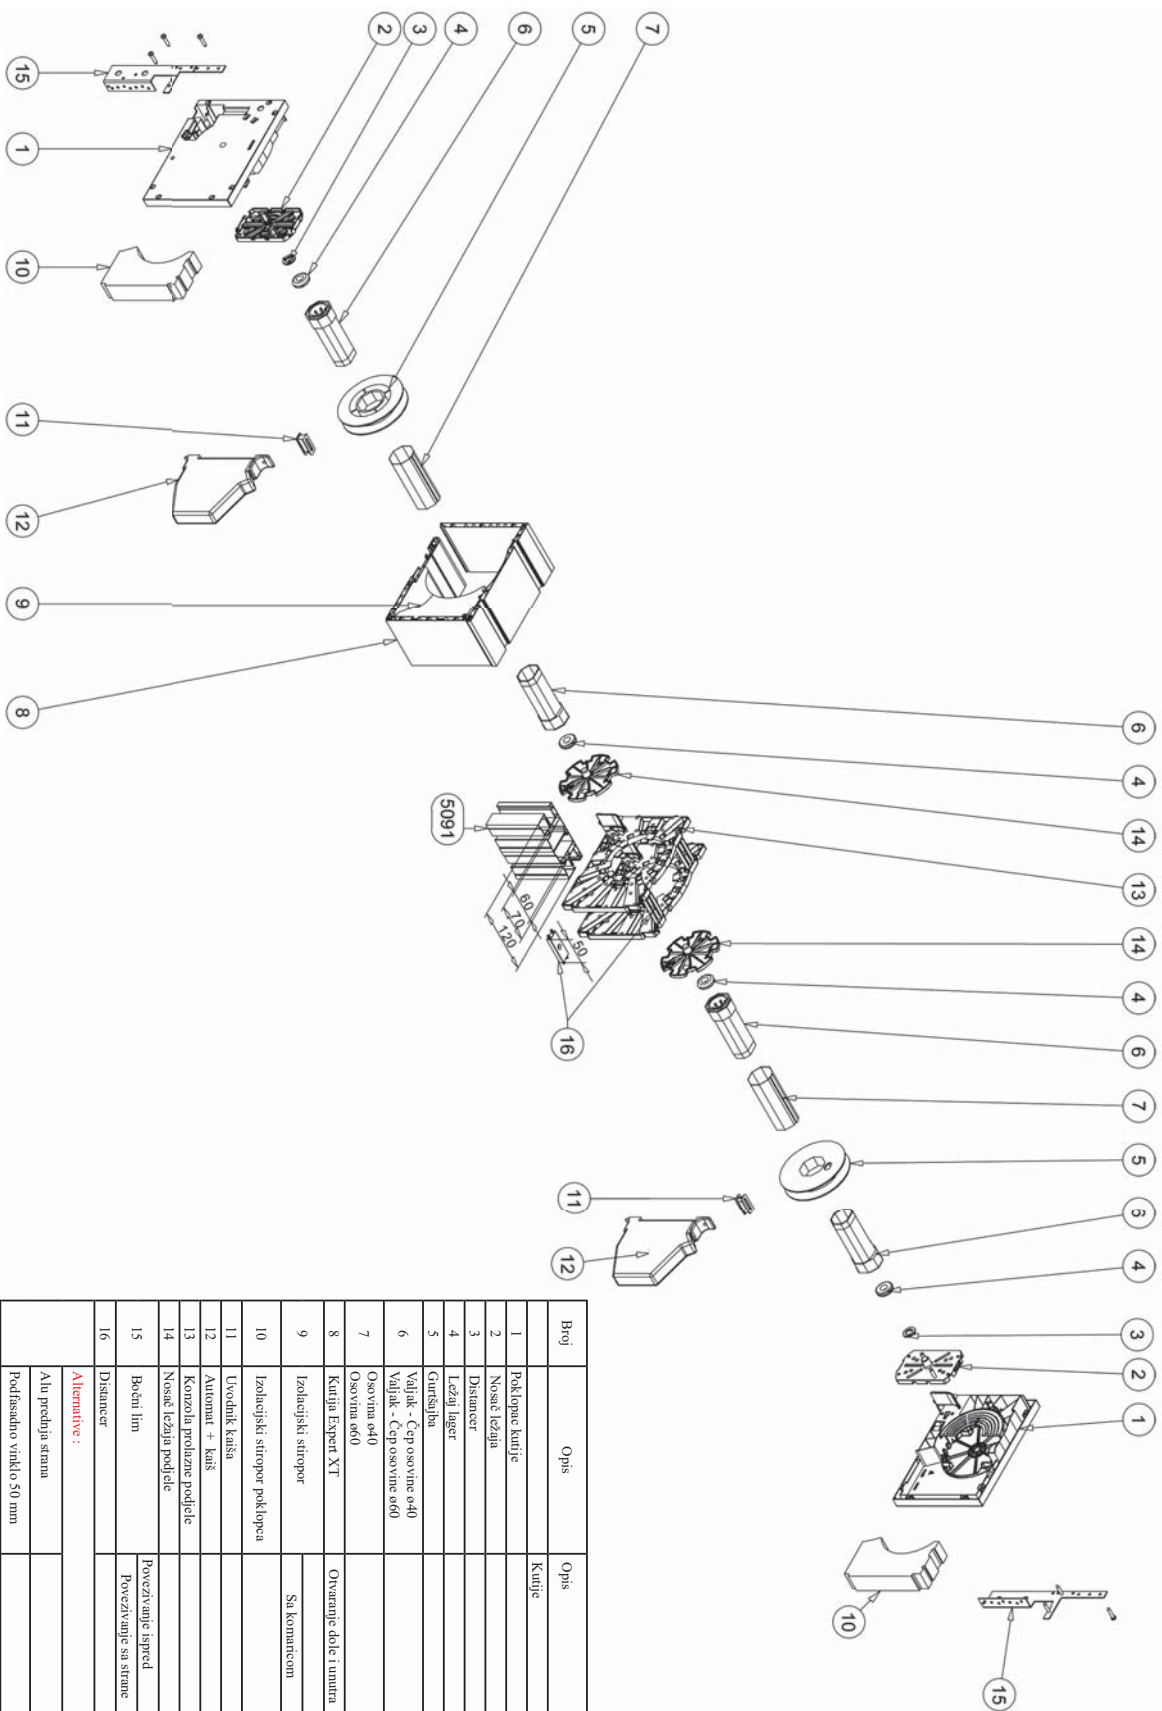

Broj	Opis	Opis	Kod za veličinu kutije	
1	Poklopac kutije	Kutije	220-255	185-220
2	Nosac lezajja		5707	5706
3	Distancer		5750	
4	Lezajj lager		5621	
5	Čavrtišba		5611	
6	Vajlak - Čep osovine o40		5334	5332
7	Vajlak - Čep osovine o60		5370-40	5370-60
8	Kutija Expert XT	Otvoranje dle i unutra	5009	5007
9	Izolacijski stropor	Sa komanciom	53214	53212
10	Izolacijski stropor poklopca		53214KD	53212KD
11	Uvodnik kaša		0171	9010
12	Automat + kaša		0151	9010
13	Konzola prolazne podjele		5240	5241
14	Nosac lezajja podjele		5278	
15	Bočni lim	Povezivanje ispred	5676	
16	Distancer	Povezivanje sa strane	5676GR/GL	
Alternitive:				
Ali prednja strana			5472	5471
Podfashno vinklo 50 mm			NP2881	




Dijelovi pvc kutije Extex- Expert XT sa podjelom (tri automata, motora ili kurble

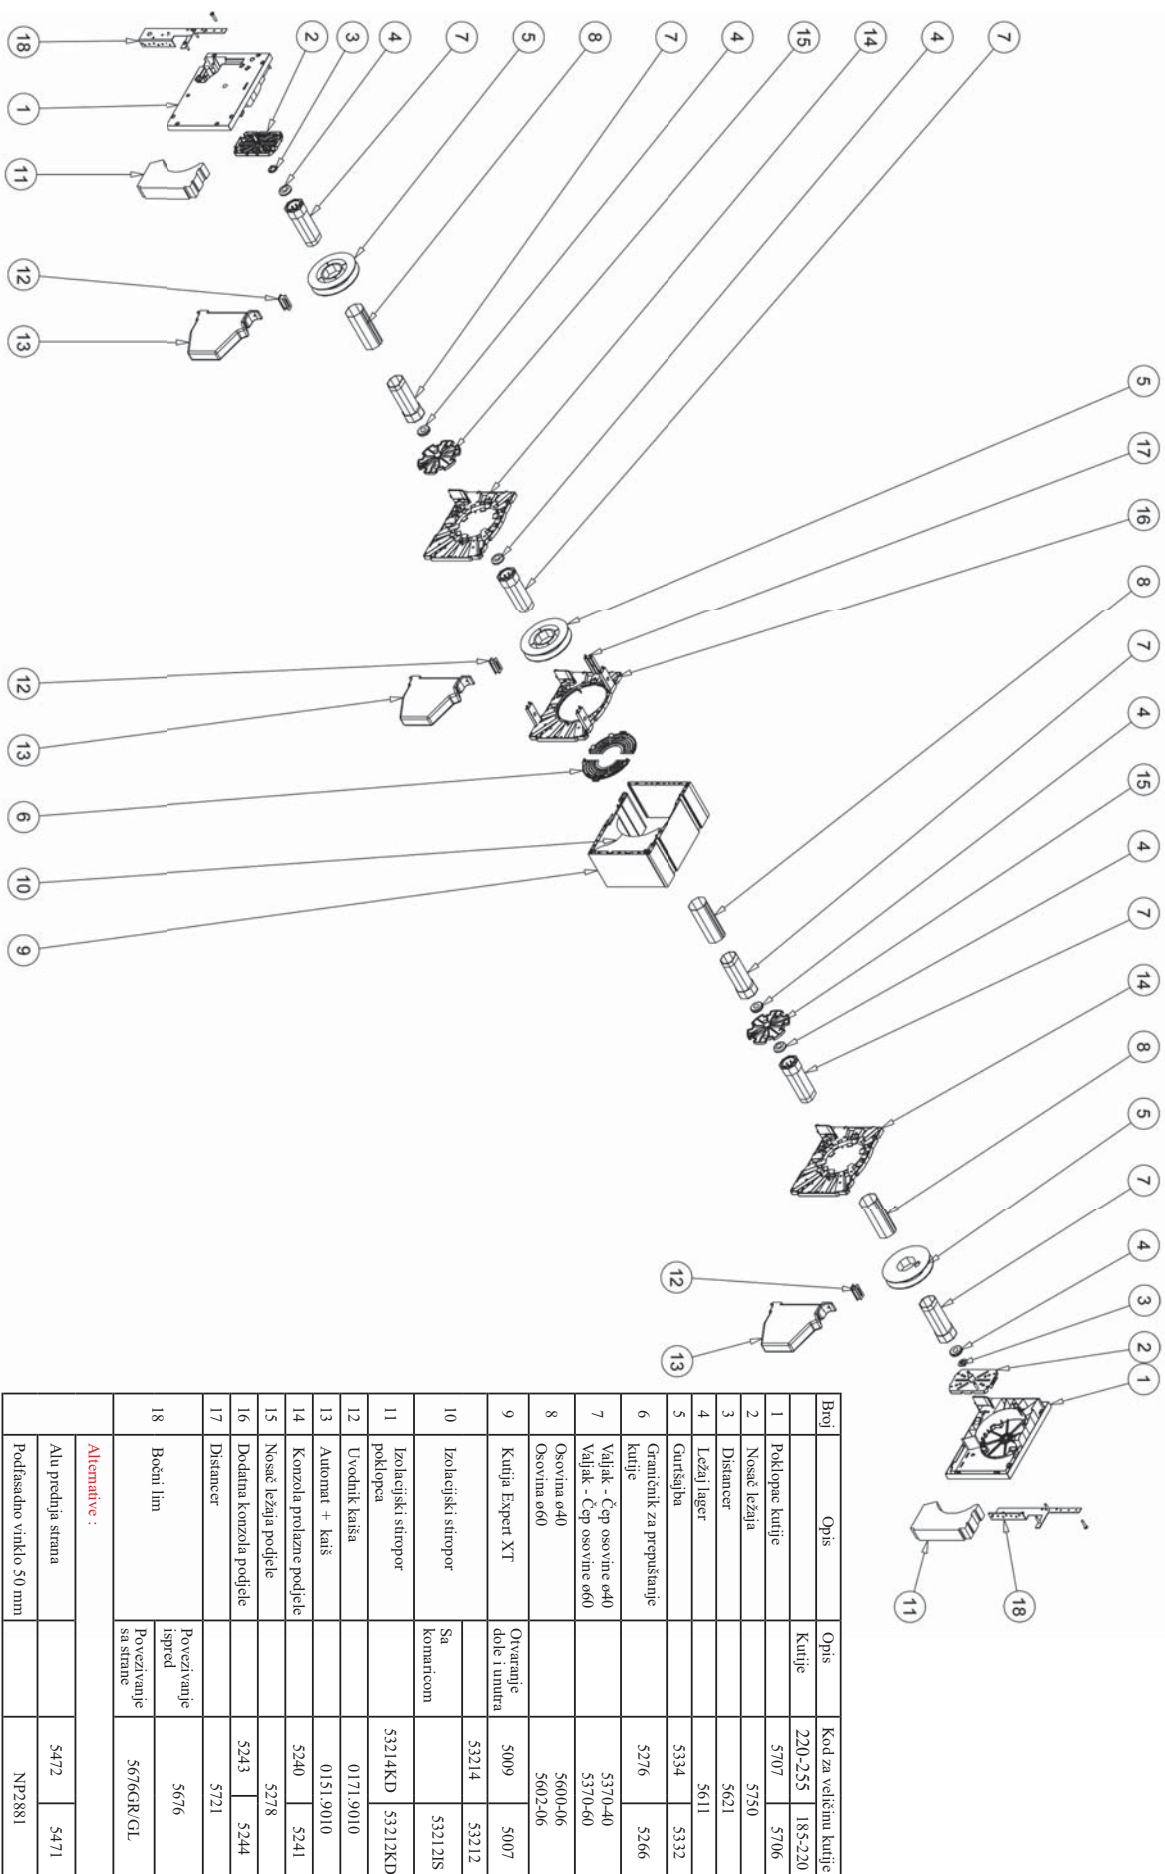

Broj	Opis	Opis	Kod za veličinu kutije	
1	Poklopac kutije	Kutije	220-255	185-220
2	Nosac lezaja		5707	5706
3	Distancer		5750	
4	Lezaj i lager		5621	
5	Čvršćajba		5611	5332
6	Čvršćenik za prepuštanje kutije		5334	5276
7	Vajljk - Čep osovine ø40		5276	5266
8	Vajljk - Čep osovine ø60		5370-40	5370-60
9	Osovinna ø60		5600-06	5602-06
10	Kutija Expert XT	Otvaranje dole i unutra	5009	5007
11	Izolacijski stropor	Sa komarcom	53214	53212
12	Izolacijski stropor poklopa		53214KD	53212KD
13	Uvodnik kašpa		0171.9010	
14	Automat + kašpa		0151.9010	
15	Konzola prolazne podjele		5240	5241
16	Nosac lezaja podjele		5278	
17	Dodatna konzola podjele		5243	5244
18	Bočni lim	Povezivanje ispred	5721	
		Povezivanje sa strane	5676	
			5676GR/GL	
Alternative :				
	Alu prednja strana		5472	5471
	Podfascadno vinklo 50 mm		NP2881	



Dijelovi pvc kutije Extē- Expert XT- sistem propuštanja kutije pomoću prolazne podjele

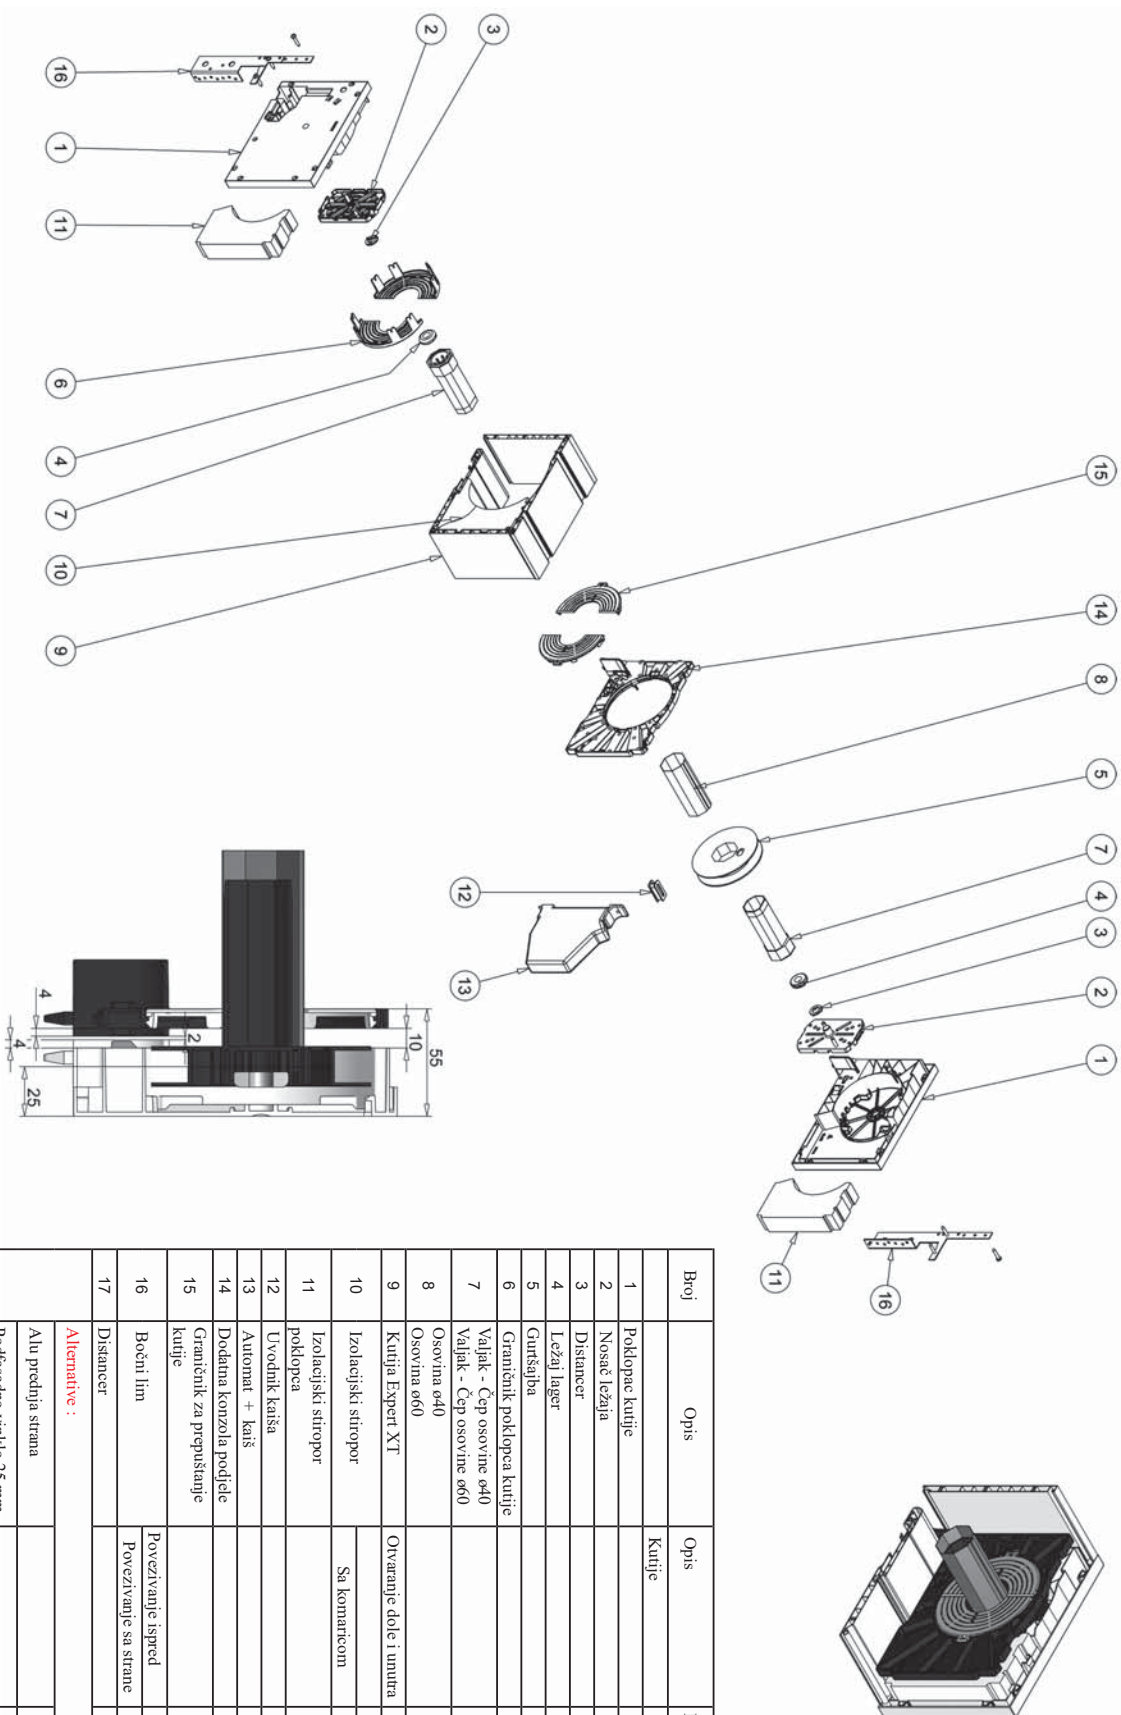


Broj	Opis	Opis	Kod za veštinu kutije	
1	Poklopac kutije	Kutije	220-255	185-220
2	Nosač ležaja		5707	5706
3	Distancer		5750	
4	Ležaj lager		5621	
5	Gurtšajba		5611	
6	Granitičnik poklopca kutije		5334	5332
7	Valjak - Čep osovine ø40		5790	5789
8	Valjak - Čep osovine ø60		5370-40	
9	Osovina ø40		5370-60	
10	Osovina ø60		5600-06	
11	Kutija Expert XT	Otvaranje dole i unutra	5602-06	
12	Izolacijski stropor	Sa komaricom	5009	5007
13	Izolacijski stropor		53214	53212
14	Uvodnik kaiša		53214	53212
15	Automat + kaiš		53214	53212
16	Dodatna konzola podjele		53214	53212
17	Granitičnik za prepuštanje kutije		5243	5244
18	Bočini lim		5256	5266
19	Distancer	Povezivanje ispred	5676	
20		Povezivanje sa strane	5676GR/GL	
21			5721	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

RK Expert XT

Bohrschablone für DKS 185/220





RK Expert XT Šablona provrta za DKS 185/220

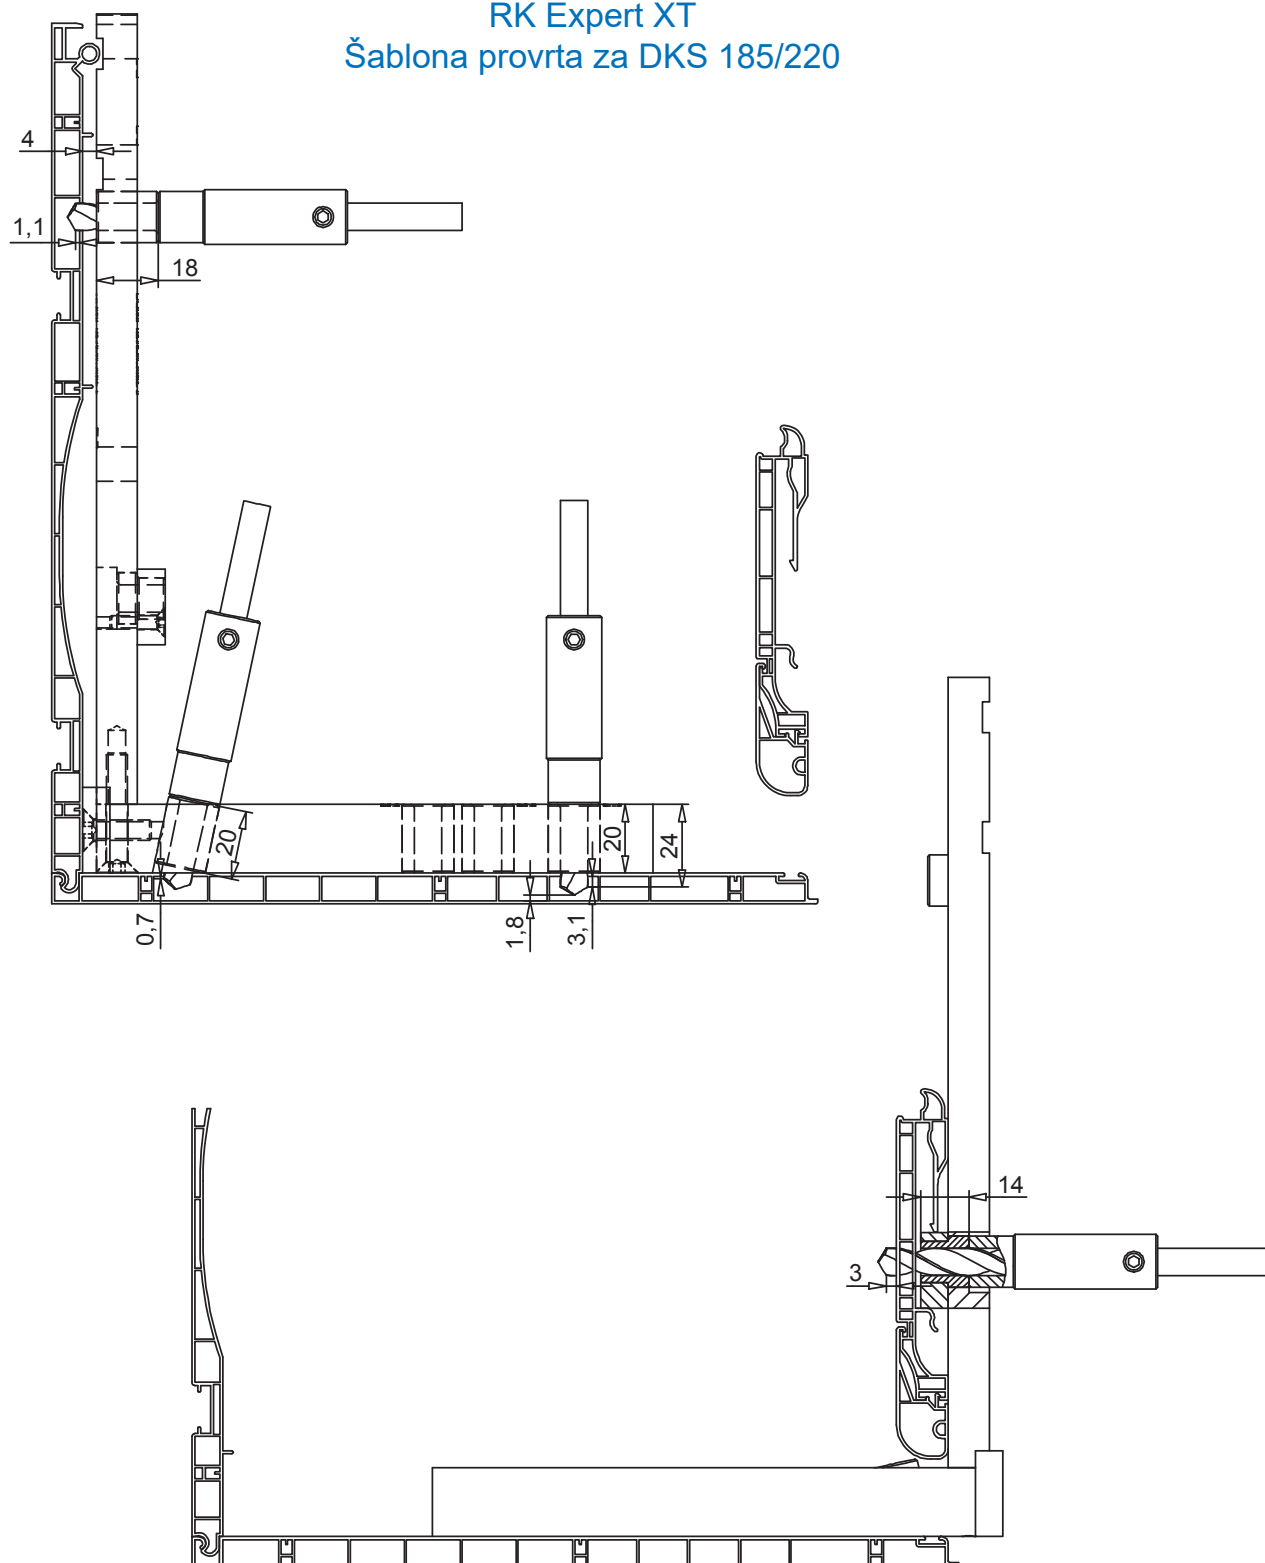

Lieferzustand				
	PVC-Mini	PVC-Maxi	ALU	COEX - Farben
Jednostavni RLS 35x51 Revizija dolje/unutra Einfache RLS 35x51 Revision unten/innen	 5085 2 Bürsten 5,6,D četkice	 5081 2 Bürsten 5,6,D četkice	 5435 6,7,15	 5083-6P 2 Keder
Jednostavni RLS 60x51 Revizija dolje/unutra Einfache RLS 60x51 Revision unten/innen	 5090 2 Bürsten 5,6,D četkice	 5091 2 Bürsten 5,6,D četkice	 5432 6,7,15	 5083-6P 2 Keder
Dvostruki RLS 60x51 Revizija dolje/unutra Doppelte RLS 60x51 Revision unten/innen	 5095 4 Bürsten 5,6,D četkice	 5096 4 Bürsten 5,6,D četkice	 5431 6,7,15	 5096-6P 4 Keder
Vrata-IS-kazeta 60x51 Revizija dolje/unutra Tür-IS-Kassette 60x51 Revision unten/innen			 5508Ma 6,7,15	
Čep	Zubehör			
Abdeckkappen	Einlauftrichter	Uvodnik	Keder/Bürsten für Alu RLS	Keder/četkice za Alu RLS
 5793 Abdeckung RLS 60x51 6,7	 57944 Einlauftrichter XT, Maxi links und rechts 6,7	 57946 Einlauftrichter XT, Maxi links und rechts 6,7	 5397 Keder für RLS Mini 12,14	 5398 Bürste SP 6,7x4,5
 5797 Abdeckung RLS 35x51 6,7	 57945 Einlauftrichter XT, Maxi 6,7	 57947 Einlauftrichter XT, Maxi 6,7	 53971 Keder Mini/Maxi 12,14	 5398 Bürste SP 6,7x4,5
Insektenschutz R880 Windschuttbürste 6,7x10	Befestigung Pričvršćivanje 5513 Klemmleiste	 5630 Nippelschraube für PVC und ALU	Legende: 5 = salamander bijela 6 = bijela 7 = 8077 M 8 = smeđa - vani / sa SF 11 = 1 četkica 12 = siva 13 = E6EV1 14 = crna 15 = poluobradena D = dekor	Legende: 5 = salamander-weiß 6 = weiß 7 = 8077 M 8 = braun-außen / mit SF 11 = 1 Bürste 12 = grau 13 = E6EV1 14 = schwarz 15 = pressblank D = Dekor
 R881 Bürste SP 6,7x8 ZP 1L	Komarnik			

Situacija ulaza
Expert XT
za Maxi/Mini lamele

Einlaufsituation
Expert XT
für Maxi/Mini-Panzer

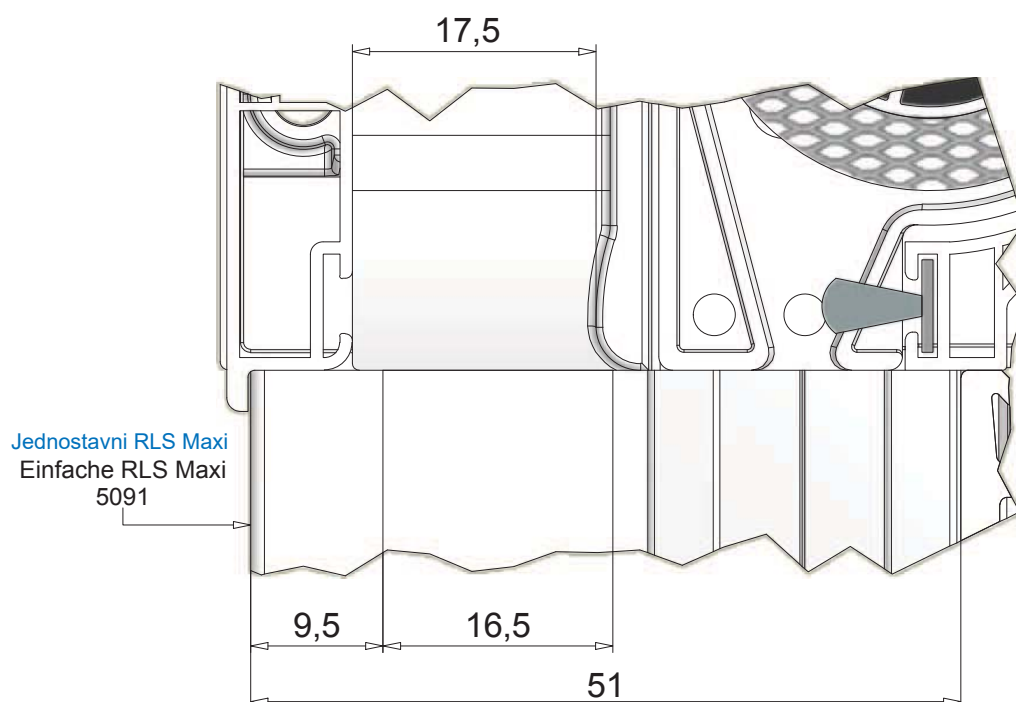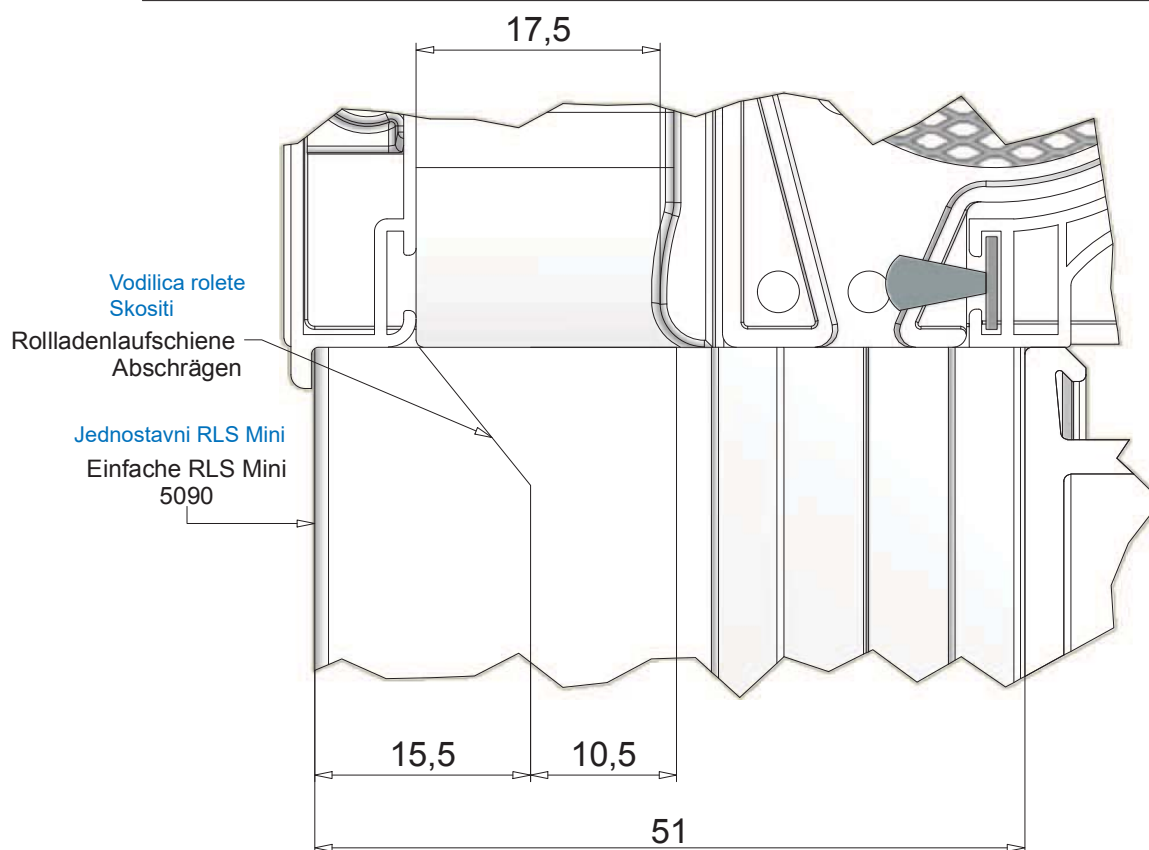

Expert XT

Befestigungsrichtlinie für
die Rollladenlaufschienen aus Aluminium und PVC



Expert XT


Smjernica za pričvršćivanje vodilica
rolete od aluminija i PVC-a

Position der Nippelschraube von Ober- und Unterkante Fenster: 100mm

Maximaler Abstand der Nippelschrauben: 300mm

Pozicija vijka od gornjeg i donjeg ruba prozora: 100mm 100mm

Maksimalni razmak vijaka: 300mm

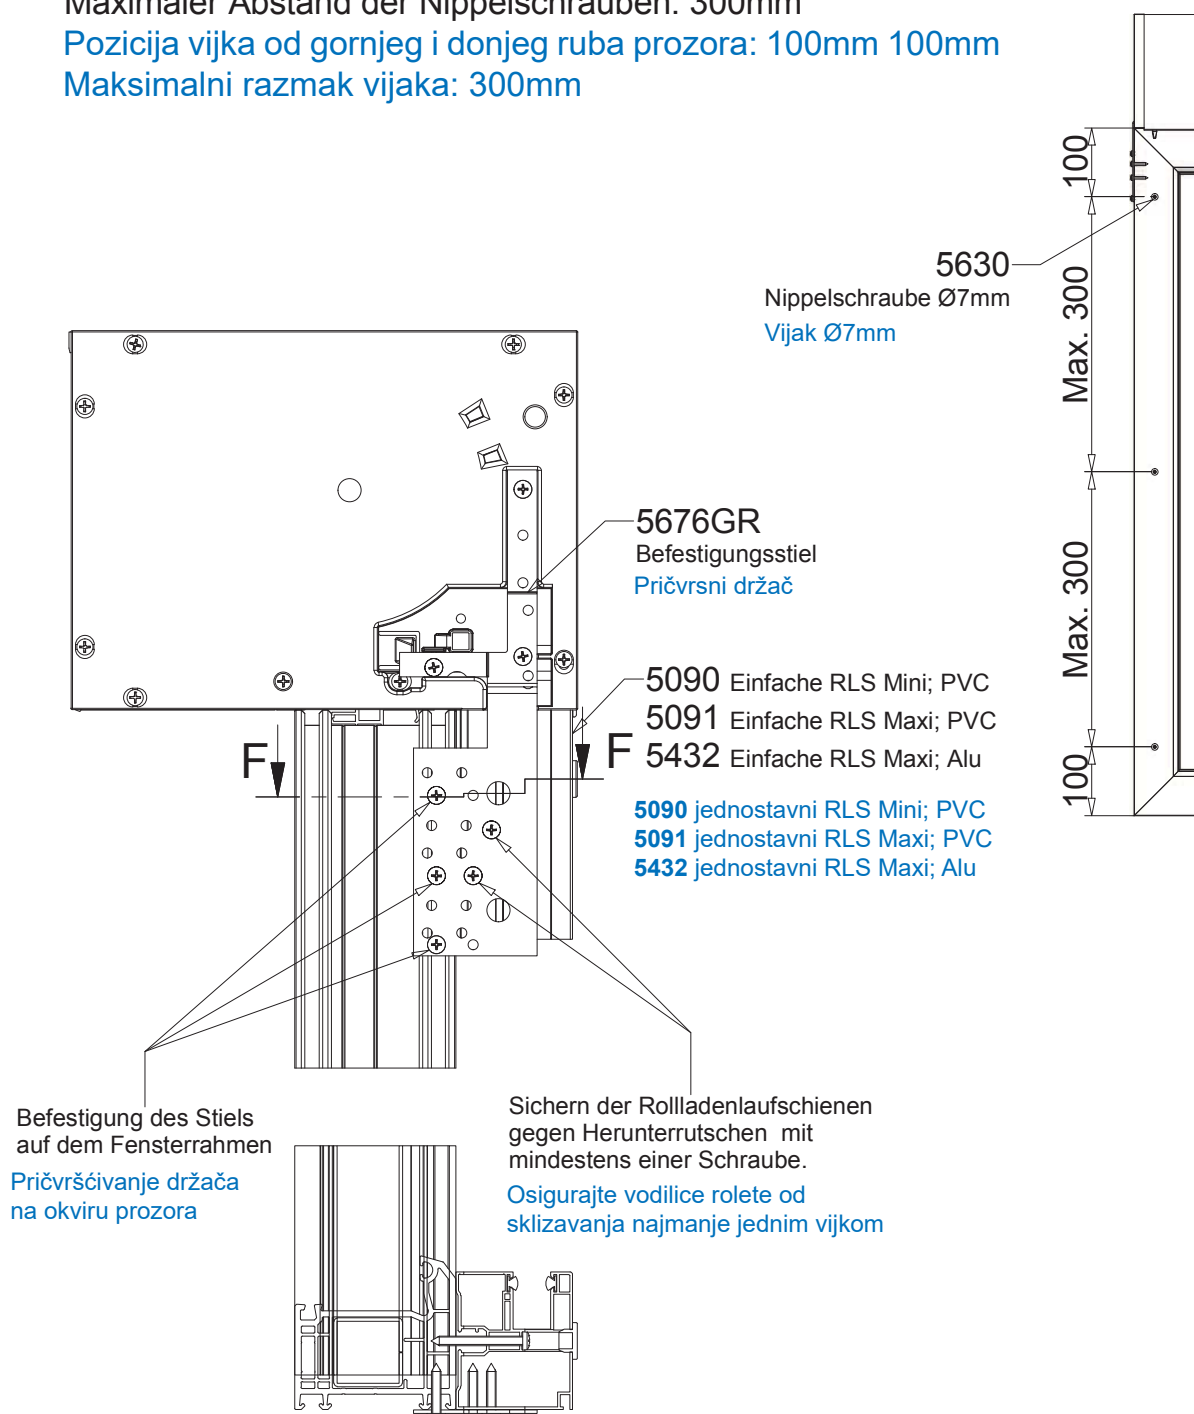

Befestigung des Stiels
auf dem Fensterrahmen
Pričvršćivanje držača
na okviru prozora

Sichern der Rollladenlaufschienen
gegen Herunterrutschen mit
mindestens einer Schraube.
Osigurajte vodilice rolete od
sklizavanja najmanje jednim vijkom





Expert XT

Verarbeitungsrichtlinie für
die Rollladenlaufschienen aus Aluminium



Expert XT

Smjernica za obrađivanje vodilica rolete od aluminija

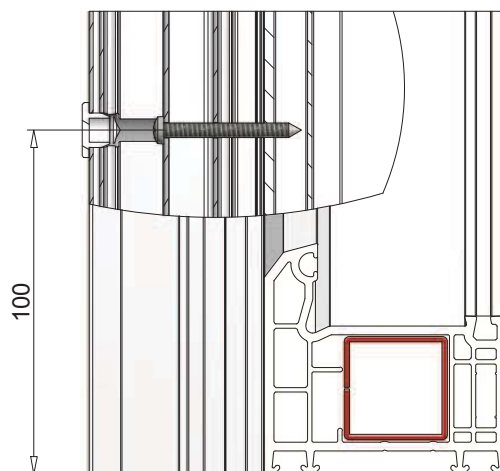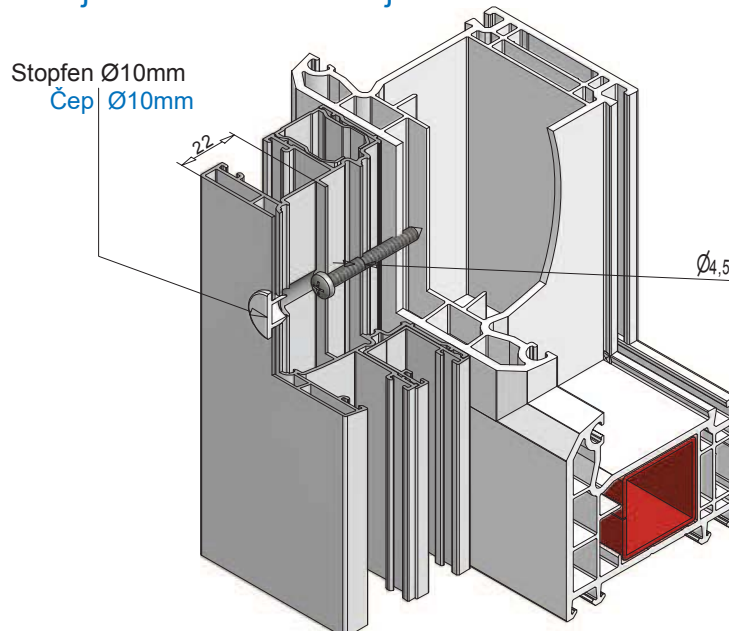

Um die Alurollladenlaufschiene gegen ungewolltes Runterrutschen zu sichern, wird mit einem Ø10mm Bohrer 22 mm tief bis auf den ersten Steg der RLS gebohrt und dann mit einem Ø4,5 mm Bohrer komplett durchgebohrt. Eine 40mm lange Schraube verbindet die RLS mit dem Blendrahmen. Ein handelsüblicher Ø10 mm Stopfen verschließt die Bohrung.


Za osiguravanje vodilice aluminijske rolete od nehotičnog sklizavanja, svrdlom od Ø10mm provrti se 22mm duboko do prvog rebra RLS-a te potom posve sa svrdlom od Ø4,5 mm. Vijak od 40mm spaja RLS sa slijepim okvirom. Uovičajeni čep Ø10 mm zatvara provrt.


Expert XT

Revision unten/innen



Expert XT
Revizija dolje/unutra

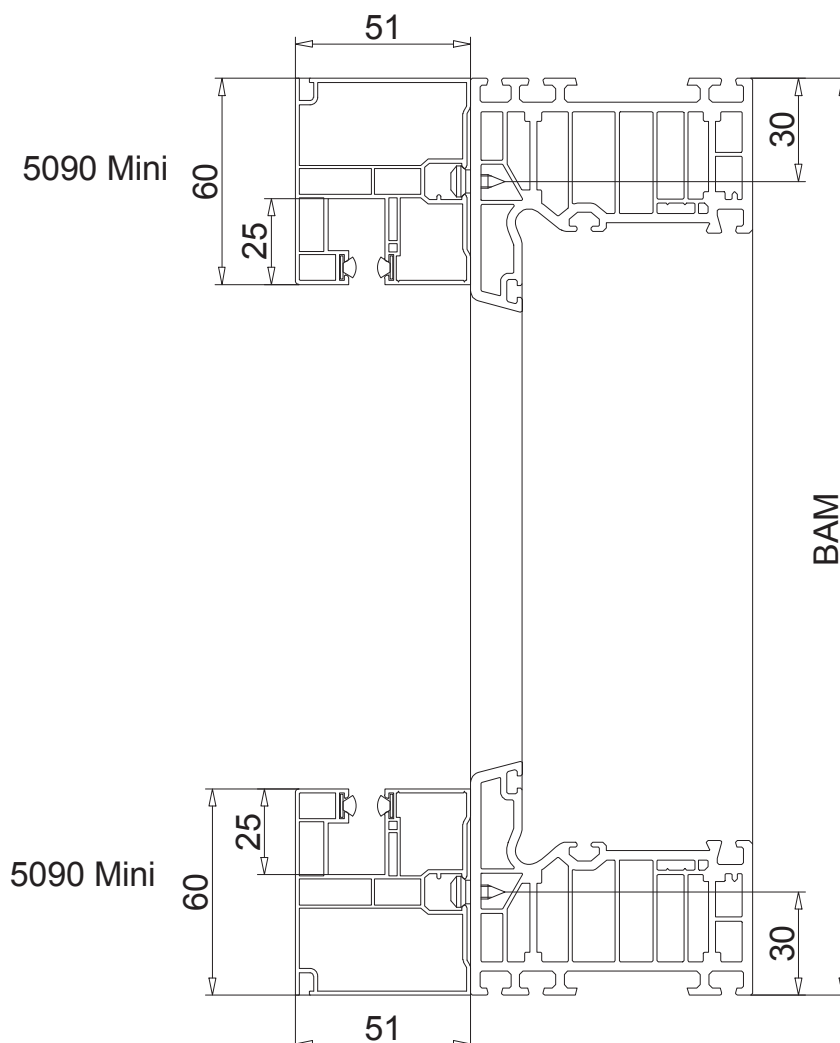

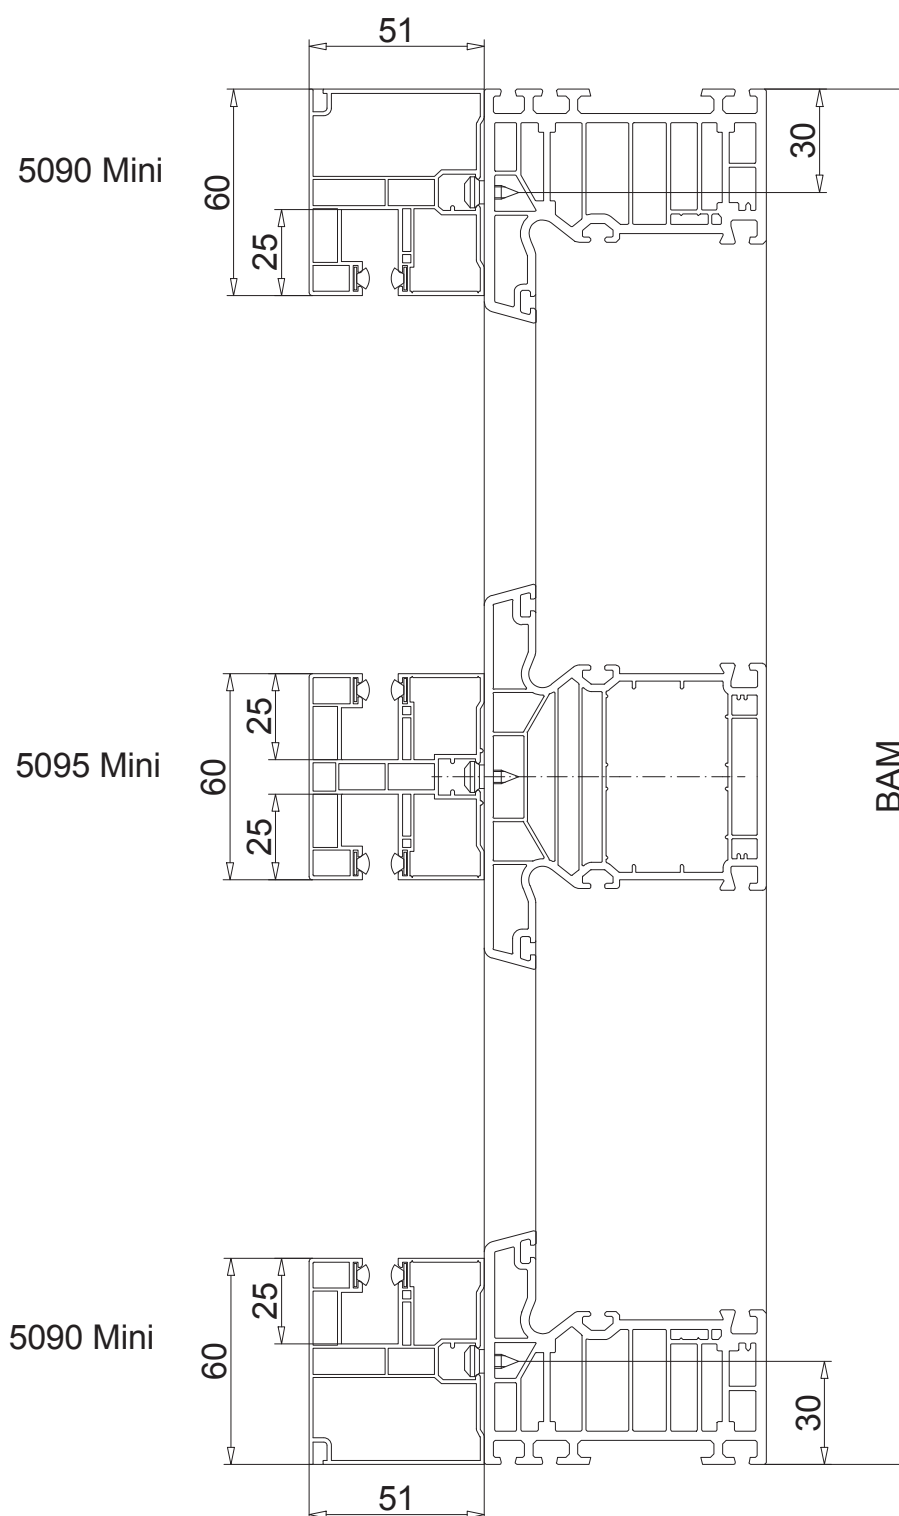



Elite XT / Expert XT

Revision unten/innen



Elite XT / Expert XT
Revizija dolje/unutra

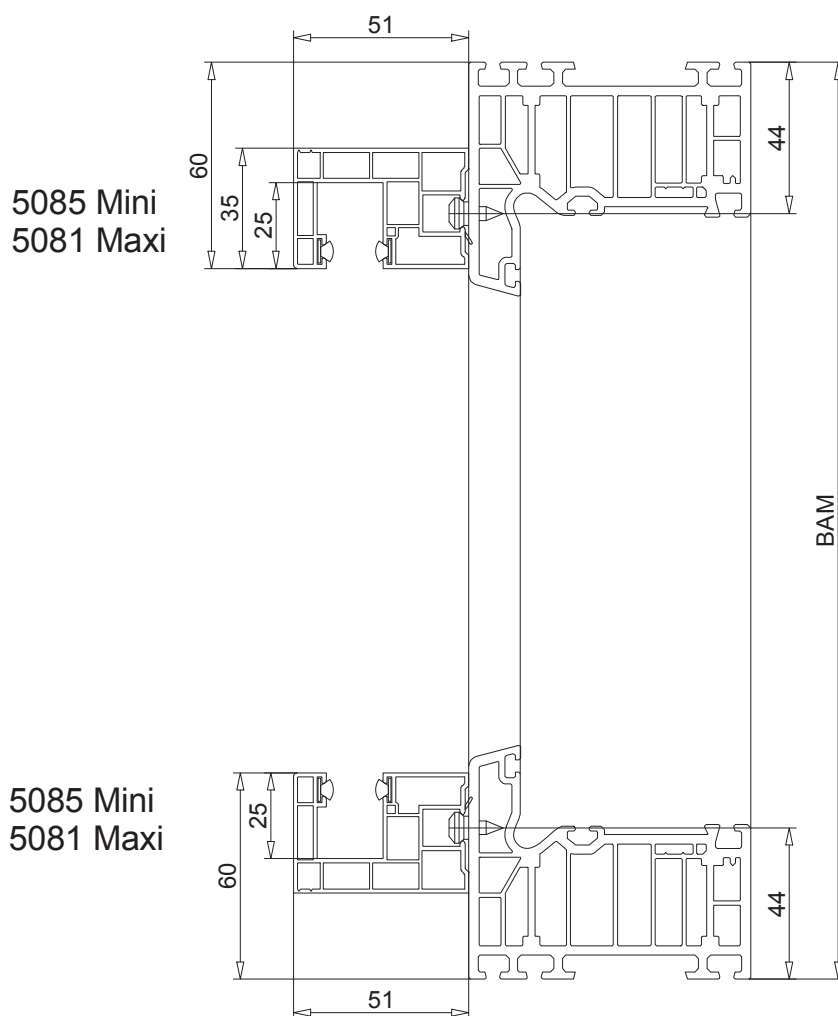

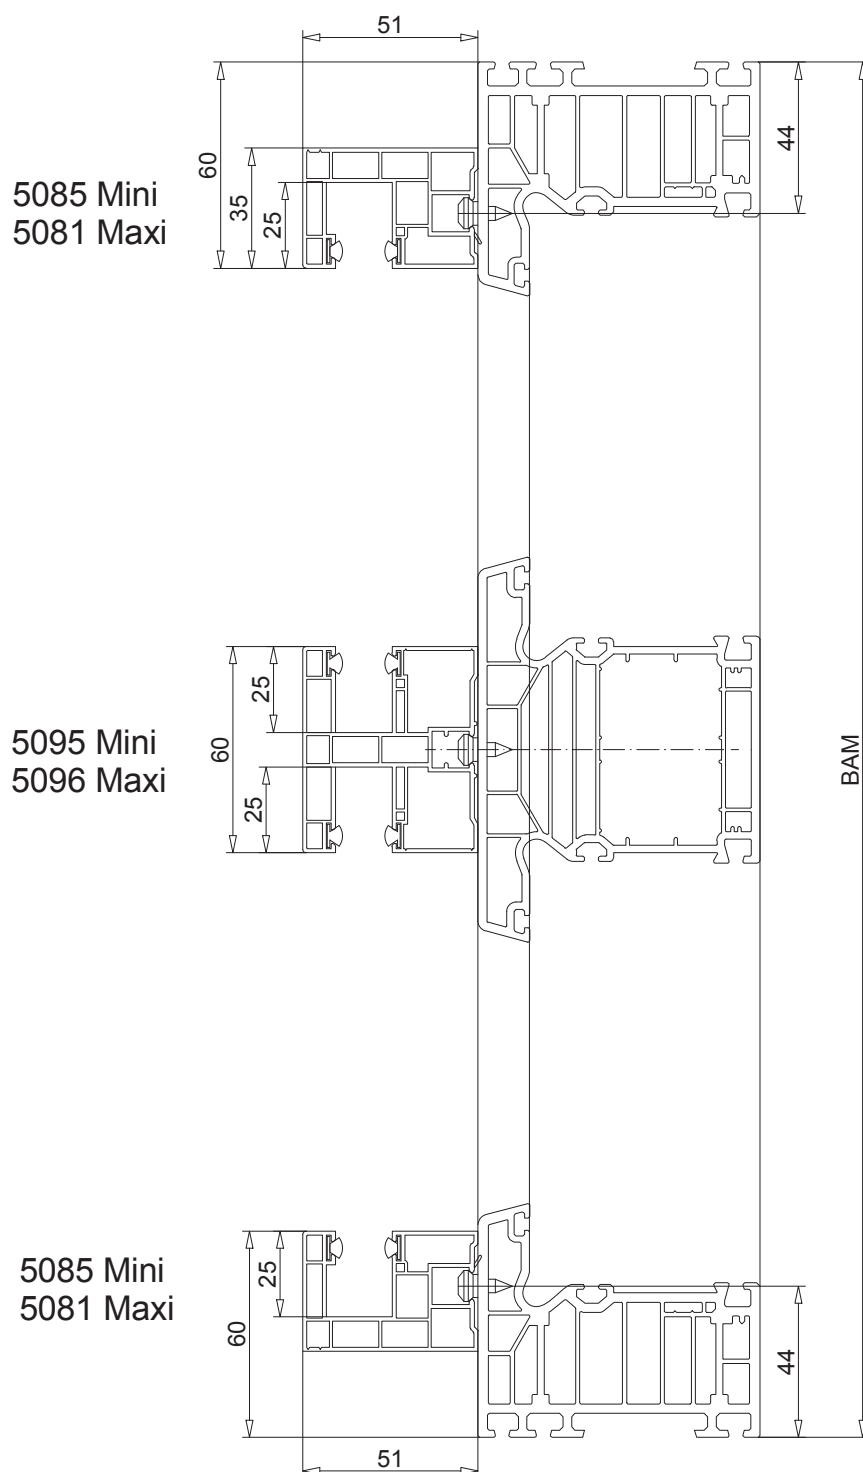

Instrukcije za sklapanje Expert XT kutije za roletne mogućnost otvaranja s donje strane / iznutra



Izrežite kutiju na željene dimenzije.



Uklonite zaštitnu foliju



Sastavite bočne stranice



Stavite poklopac



Postavite donje stranice



Provjerite čvrstoću



Zašarafite bočne stranice



Dodajte nosač ležaja



Dodajte prsten distancera za kaiš



Pripremite stiropor izolaciju za stranu sa kaišem za podizanje



Postavite stiropor izolaciju na mjesto



Na pripremljenu osovину pričvrstite traku za dizanje roletne

Instrukcije za sklapanje Expert XT kutije za roletne mogućnost otvaranja s donje strane / iznutra



Postavite osovinu s trakom na predviđenu stranu



Umetnite osovinu u valjak osovine s druge strane



Zašarafite valjak za osovinu




Postavite distancere



Fiksirajte roletnu za osovinu i namctajete u kutiju



Postavite uvodnik kaiša

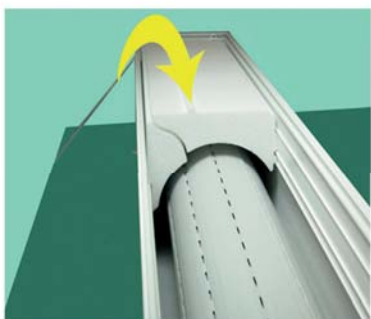

Postavite izolaciju



Zašarafite profile za poklopac

Sistem postavljanja komarice u kutiju je jednak kao kod kutije ELITE XT

PRIMJER	KALKULACIJA POTREBNOG MATERIJALA I SISTEM REZANJA KUTIJA Expert XT 185 - 220	ŠIRINA	VISINA
	PROZOR JEDNOKRILNI BEZ KUTIJE	1.000	1.000
	PROZOR JEDNOKRILNI SA KUTIJOM	1.000	1.185
	MAXIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA sa lamelom H 37	1.800	2.300
	MAXIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA sa lamelom H 37 I INTEGRIRANOM KOMARICOM	1.800	2.300

PROZOR JEDNOKRILNI						
Šifra	Naziv artikla	KOM/ PAR	KOM/ PAR	ODBIJA SE	REZANJE	KOLIČINA
5007-6	Kutija roletne pvc 185x220,bijela,expert-exte-DE	met	1	30	970	970
5090-6	Vodilica pvc bočna sa četkicama mini-elite,expert-exte-DE	met	2	0	1.000	1.970
5401SAL	Adapter-salamander60,70,76 ili neki drugi-exte-DE	met	1	0	1.000	1.000
53212-35	Izolacijski stiropor kutije 1,25m,1,5m,185 expert-exte-BIH	kom	1	70	930	930
21.030.102	Osovina roletne (82-03)O 40,6m-mir-BIH	met	1	90	910	910
21.010.101	ALU-lamela 37mm bijela-vio-GR	met	28	85	915	25.62
F1105.9010	ALU-završna 40mm bijela-fel-BIH	met	1	85	915	915
24.049.159	Dihtung zav. lajsne uni za 40,46,56mm-vio-GR	met	1	85	915	915
53212KD	Izolacijski stiropor poklopca 185 expert-exte-BIH	kom	2			2
SET KUTIJE 185 EXPERT SEX185.9016						
5706-6	Poklopac kutije bijeli 185x220 expert-exte-DE	par	1			1
5750	Nosač ležaja poklopca expert-exte-DE	kom	2			2
5621	Distanc šajba,podloška gurtšajbe expert,elite-exte-DE	kom	1			1
5789	Graničnik valjka na poklopcu 185,200x220 expert,elite-exte-DE	par	1			1
5370-40	Valjak čep osovine O40 univerzal-exte-DE	kom	2			2
5332	Gurtšajba za gurtanu 180 exakt-exte-DE	kom	1			1
5611	Ležaj-lager O28x12mm,exakt,elite,expert-exte-DE	kom	2			2
0171.9010	Uvodnik kaiša bijeli 150,180,200,240 exakt-elite-exte-pla-BIH	kom	1			1
DODATNI STANDARDNI DIJELOVI						
5676L/R	Bočni lim pvc kutije 185,200,240 lijevi,desni-exte-DE//po izboru	kom	2			2
5630	Šaraf pvc vodilice R271 exte-DE	kom	4			4
0151.9010	Kaiš+automat bijeli L=5,5 m-pla-BIH	kom	1			1
0180.0000	Vješalica za roletnu 130 mm -(0180)pla-BIH	kom	2			2
0161.9010	Graničnik roletne,bijeli-pla-BIH	kom	2			2
INTEGRIRANA KOMARICA PROZOR						
SINKEX185KLIK	Set integrirane komar.klik sistem,expert-exte-vio-md-DE-GR-BIH	set	1			1
NP617.9010	Završna lajsna int.komarice,bijela-md-exte-fel-BIH*	met	1	124	876	876
R90090.065.15	Četkica za završnu int.komarice nova 6,5x15mm-md-SI	met	1	124	876	876
NP1078.9010	Alu kanal vodilice int.komarice,bijeli elite-exte-fel-BIH	met	2	0	1.000	2.000
R90090.048.6	Četkica vodilice 4,8x6mm za alu-kanal elite-vio-SI	met	2		1.000	2.000
R90090.048.8	Četkica protiv vjetra 4,8x8mm za alu-kanal elite-vio-SI	met	2		1.000	2.000
21.640.001	Mreža integrirane komarice H160-md-exte-vio-GR	met	1	87	913	913
Napomena* :Završna lajsna za integriranu komaricu (rezanje ovisno o setu int.komarice koji koristite) u primjeru je klik-sistem						

Napomena: U primjeru kalkulacija rezanja lamele bez arietirunga(bez čepiranja lamela) u slučaju da se lamela čepira dodatno se oduzima 2x5mm =10mm

PRIMJER	KALKULACIJA POTREBNOG MATERIJALA I SISTEM REZANJA KUTIJA Expert XT 185 - 220	ŠIRINA	VISINA
	PROZOR DVOKRILNI BEZ KUTIJE	2.000	1.000
	PROZOR DVOKRILNI SA KUTIJOM	2.000	1.185
	MAXIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA sa lamelom H 37	1.800	2.300
	MAXIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA sa lamelom H 37 I INTEGRIRANOM KOMARICOM	1.800	2.300

PROZOR DVOKRILNI						
Šifra	Naziv artikla	KOM/ PAR	KOM/ PAR	ODBIJA SE	REZANJE	KOLIČINA
5007-6	Kutija roletne pvc 185x220,bijela,expert-exte-DE	met	1	30	1.970	1.970
5090-6	Vodilica pvc bočna sa četkicama mini-elite,expert-exte-DE	met	2	0	1.000	2.000
5401SAL	Adapter-salamander60,70,76 ili neki drugi-exte-DE	met	1	0	2.000	2.000
53212-35	Izolacijski stiropor kutije 1,25m,1,5m,185 expert-exte-BIH	kom	2	2x40	960	1.920
21.030.102	Osovina roletne (82-03)O 40,6m-mir-BIH	met	2	2x77	923	1.846
21.010.101	ALU-lamela 37mm bijela-vio-GR	met	28	2x57	943	52.80
F1105.9010	ALU-završna 40mm bijela-fel-BIH	met	2	2x57	943	1.886
24.049.159	Dihlung zav. lajsne uni za 40,46,56mm-vio-GR	met	2	2x57	943	1.886
53212KD	Izolacijski stiropor poklopca 185 expert-exte-BIH	kom	2			2
PROLAZNA PODJELA (1 Automat)						
5095-6	Vodilica pvc uni i srednja sa čet.mini,bijela,elite,expert-exte-DE	met	1	0	1.000	1.000
5241	Konzola za podjelu 185x220 expert-exte-DE	kom	1			1
5279	Nosač ležaja prolazne podjele 185,200 expert,elite-exte-DE	kom	1			1
5378-40	Dupli valjak za prolaznu podjelu 185,200,240 expert,elite-exte-DE	kom	1			1
STANDARDNA PODJELA (2 Automata)						
5095-6	Vodilica pvc uni sa četkicama mini,bijela elite-exte(nije u setu)	met	1	0	1.000	1.000
5241	Konzola za podjelu 185x220 expert-exte-DE	kom	1			1
5278	Nosač ležaja podjele 185,200 expert,elite-exte-DE	kom	1			1
5332	Gurtšajba za gurtu 180 exakt-exte-DE	kom	1			1
0171.9010	Uvodnik kaiša bijeli 150,180,200,240 exakt-elite-exte-pla-BIH	kom	1			1
5370-40	Valjak čep osovine O40 univerzal-exte-DE	kom	2			2
5611	Ležaj-lager O28x12mm,exakt,elite,expert-exte-DE	kom	2			2
5621	Distanc šajba,podloška gurtšajbe expert,elite-exte-DE	kom	1			1
INTEGRIRANA KOMARICA PROZOR						
SINKEX185KLIK	Set integrirane komarice klik sistem,elite-exte	met	2			
NP617.9010	Završna lajsna int.komarice,bijela-md-exte-fel-BIH*	set	2	2x93	907	2
R90090.065.15	Četkica za završnu int.komarice nova 6,5x15mm-md-SI	met	2	2x93	907	2
NP1078.9010	Alu kanal vodilice int.komarice,bijeli elite-exte-fel-BIH	met	4	0	1.000	2
R90090.048.6	Četkica vodilice 4,8x6mm za alu-kanal elite-vio-SI	met	4		1.000	2
R90090.048.8	Četkica protiv vjetra 4,8x8mm za alu-kanal elite-vio-SI	met	4		1.000	2
21.640.001	Mreža integrirane komarice H160-md-exte-vio-GR	met	2	2x57	943	2
POSEBNA PODJELA SPAS200.9016 (3 Automata)						
5095-6	Vodilica pvc uni i srednja sa čet.mini,bijela,elite,expert-exte-DE	met	2	0	1.000	2
5244	Konzola za posebnu podjelu 185x220 expert-exte-DE	kom	1			1
5266	Graničnik valjka za posebnu podjelu 185,200 expert,elite-exte-DE	par	1			1
5332	Gurtšajba za gurtu 180 exakt-exte-DE	kom	1			1
5370-40	Valjak čep osovine O40 univerzal-exte-DE	kom	2			2
5611	Ležaj-lager O28x12mm,exakt,elite,expert-exte-DE	kom	2			2
20.031.221	Uvodnik kaiša pvc 16mm bijeli-vio-GR	kom	1			1
5241	Konzola za podjelu 185x220 expert-exte-DE	kom	1			1
5278	Nosač ležaja podjele 185,200 expert,elite-exte-DE	kom	1			1
5721	Distanc komad za više automata exakt-exte-DE	kom	4			4
Napomena* :Završna lajsna za integriranu komaricu (rezanje ovisno o setu int.komarice koji koristite) u primjeru je klik-sistem						

Napomena: U primjeru kalkulacija rezanja lamele bez arietirunga(bez čepiranja lamela) u slučaju da se lamela čepira dodatno se oduzima 2x5mm =10mm